

SAMSUNG



CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU



NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

OBSAH

VAROVNÁ BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ	2
---	---

POKYNY K OBSLUZE

PŘÍPRAVA ZAŘÍZENÍ K POUŽITÍ.....	4
VLASTNOSTI	4
OVLÁDACÍ PANEL	5
DIGITÁLNÍ PANEL	7
REGULACE TEPLoty	8
DÁVKOVAČ CHLAZENÉ VODY A LEDU	8
POUŽITÍ DÁVKOVAČE VODY (volitelné)	9
POLICE A PŘÍHRÁDKY	11
NÁVOD K UKLÁDÁNÍ POTRAVIN	12
Návod k zásuvce CoolSelect Zone™	14
VYJÍMÁNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ Z MRAZNIČKY	16
VYJÍMÁNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ Z CHLADNIČKY	16
NÁPOJOVÝ TERMINÁL™ (volitelné)	16
ČIŠTĚNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	17
VÝMĚNA ŽÁROVEK	18
VODNÍ FILTR	19
DVEŘE	19

POKYNY K INSTALACI

INSTALACE CHLADNIČKY	20
SEJMUTÍ KRYTU PŘEDNÍCH NOŽEK	21
SEJMUTÍ DVEŘÍ CHLADNIČKY	22
NASAZENÍ DVEŘÍ CHLADNIČKY	24
SEŘÍZENÍ VZDÁLENOSTI MEZI DVÍŘKY	27
KONTROLA PŘÍVODU VODY DÁVKOVAČE	29
INSTALACE PŘÍVODU VODY DÁVKOVAČE	30
ODSTRANĚNÍ ZÁVAD	35

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



VAROVÁNÍ

- Před používáním chladničky si pozorně přečtěte tuto příručku a ponechte ji si ji pro budoucí použití.
- Protože se tato uživatelská příručka týká více modelů, Vaše chladnička se může od vlastností popsaných v této příručce mírně lišit.
- Toto zařízení není určeno k obsluze malými dětmi nebo nepoučenými osobami, pokud nebudou pod dohledem odpovědných osob k zajištění bezpečnosti při obsluze zařízení.
- Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že nebudou do zařízení zasahovat. Jako chladivo se používá R600a nebo R134a. Chladivo, které je použito ve Vaší chladničce, je uvedeno na štítku kompresoru v zadní části spotřebiče a typovém štítku uvnitř chladničky.
- V chladničce lze použít pouze výrobek ledu vyrobený společností Samsung Electronics.
- Výrobek ledu jiné značky by měl být instalován pouze výrobcem nebo jeho servisním zástupcem.

POUŽITÉ SYMBOLY UPOZORNĚNÍ/VAROVÁNÍ

 VAROVÁNÍ	Upozorňuje na existenci nebezpečí vážného poranění nebo smrti.
 UPOZORNUNÍ	Upozorňuje na existenci nebezpečí poranění osob nebo věcné škody.



VAROVÁNÍ



Nezapojujte několik spotřebičů do stejné zásuvky.

- Mohlo by dojít k přehřátí, v jehož důsledku by hrozilo nebezpečí vzniku požáru.

Dbejte na to, aby nebyla zástrčka zadní stěnou chladničky poškozena.

- Při poškození zástrčky napájecí šňůry může dojít k přehřátí a požáru.

Nadměrně neohýbejte napájecí šňůru. Nepokládejte na napájecí šňůru těžké předměty.

- Mohlo by vzniknout nebezpečí požáru. V případě poškození napájecí šňůry požádejte výrobce, jeho servisního zástupce nebo osobu s podobnou kvalifikací o okamžité provedení opravy.

Nestříkejte na vnitřní nebo vnější části této chladničky s mrazničkou vodu.

- Hrozí nebezpečí požáru nebo zasažení elektrickým proudem.

Nepouštějte v blízkosti této chladničky s mrazničkou hořlavý plyn.

- Vzniká zde riziko výbuchu nebo požáru.

Nestrkejte zástrčku napájecí šňůry do zásuvky mokřima rukama.

- Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem.

Nepokládejte na horní část spotřebiče nádoby s tekutinou.

- Při rozliti hrozí nebezpečí požáru nebo zasažení elektrickým proudem.

Neinstalujte tuto chladničku s mrazničkou na vlhké místo, kde může spotřebič přijít do styku s vodou.

- Poškozená izolace elektrických součástí může způsobit zasažení osob elektrickým proudem nebo vznik požáru.

DALŠÍ POUŽITÉ SYMBOLY

 	Označuje, co NESMÍTE.
 	Označuje, co NESMÍTE demontovat.
 	Označuje, čeho se NESMÍTE dotýkat.
	Označuje, co MUSÍTE dodržet.
	Označuje, že musíte odpojit přívodní kabel z elektrické zásuvky.
	Označuje, že je nutné použít k zabránění úrazu elektrickým proudem uzemnění.
	Doporučuje se, aby manipulaci prováděl kvalifikovaný opravář.

Neskladujte v chladničce prchavé nebo vznětlivé látky.

- Skladování benzenu, ředidel, lihu, éteru, plynu LP nebo podobných látek může být příčinou výbuchu.



Nedemontujte ani neopravujte chladničku sami.

- Mohlo by dojít k požáru nebo neobvyklému chování spotřebiče, jehož následkem by mohlo být poranění osob.



Před výměnou vnitřního osvětlení chladničky vytáhněte zástrčku napájecí šňůry ze zásuvky.

- V opačném případě hrozí nebezpečí požáru nebo zasažení elektrickým proudem.



Jestliže si přejete chladničku / mrazničku zlikvidovat, vyhodte ji až po odstranění dveří nebo jejich těsnění.

- Zabráníte tak nebezpečí uvěznění dětí uvnitř chladničky.



Chladnička musí být uzemněna.

- Chladničku musíte uzemnit, jinak může dojít proudovým svodem ke snížení výkonu nebo zasažení elektrickým proudem.



K uzemnění nikdy nepoužívejte plynové potrubí, telefonní vedení nebo jiné nízkonapětové vedení.

- Nesprávné použití zemnicí přípojky může způsobit úraz el. proudem.



VAROVÁNÍ

- Udržujte ventilační otvory v krytu přístroje a montážní strukturu volné (neucpané).
- Nepoužívejte pro urychlení odmrazování mechanické prostředky nebo jakékoliv jiné prostředky s výjimkou těch, které jsou doporučeny výrobcem.
- Nepoškoďte chladicí okruh.
- Nepoužívejte uvnitř chladničky/mrazničky elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které jsou doporučeny výrobcem.



UPOZORNĚNÍ



Zařízení neumísťte na místo s přímým slunečním zářením.

Zařízení musí být umístěno tak, aby byla síťová zástrčka po instalaci přístupná.

- V případě poškození napájecí šňůry požádejte výrobce, jeho servisního zástupce nebo osobu s podobnou kvalifikací o okamžité provedení opravy.



Chladničku nepřepínajte.

- Po otevření dveří by mohla některá z potravin vypadnout a způsobit poranění osob nebo věcné škody.

Nevkládejte do mrazničky láhve ani jiné druhy skla.

- Pokud obsah zamrzne, sklo může popraskat a způsobit úraz.

Je-li zásuvka ve zdi uvolněná, nestrkejte do ní zástrčku napájecí šňůry.

- Hrozí nebezpečí požáru nebo zasažení elektrickým proudem

Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za napájecí šňůru.

- Poškození napájecí šňůry může způsobit elektrický zkrat a zapříčinit vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem.
- V případě poškození napájecí šňůry požádejte výrobce, jeho servisního zástupce nebo osobu s podobnou kvalifikací o okamžité provedení opravy.

Neskladujte na horní části spotřebiče žádné předměty.

- Po otevření nebo zavření dveří by mohly tyto předměty spadnout a způsobit poranění osob nebo věcné škody.

Neskladujte uvnitř chladničky léky, výsledky vědeckých experimentů nebo jiné výrobky citlivé na přesnou teplotu.

- V chladničce není dovoleno skladovat výrobky, které vyžadují přesnou regulaci teploty.

Nedovolte dětem, aby se zavěšovaly na dveře spotřebiče. V opačném případě může dojít k vážnému úrazu. Pokud zjistíte neobvyklé zvuky, zápach nebo kouř, okamžitě vytáhněte zástrčku elektrického přívodu ze zásuvky ve zdi a spojte se s nejbližším servisním střediskem firmy SAMSUNG Electronics.

Nedotýkejte se vnitřních stěn mrazničky a nádob nebo potravin uložených v mrazničce mokřkýma rukama.

- Mohli byste si způsobit omrzliny.



Nepokládejte ruce na spodní část spotřebiče.

- Ostré hrany mohou způsobit poranění osob..


Nikdy nestrkejte prsty ani jiné předměty do dávkovacího otvoru a do násypky ledu. Mohlo by dojít ke vzniku poranění osob nebo věcných škod.

- Použité chladivo je buď typu R600a, nebo R134a. Chladivo, které je použito ve Vaší chladničce, je uvedeno na štítku kompresoru v zadní části spotřebiče a typovém štítku uvnitř chladničky.



UPOZORNĚNÍ

Při likvidaci chladiva použitého v této chladničce s mrazničkou a plynů v izolačním materiálu je nezbytné postupovat podle speciálních postupů. Zajistěte, aby před likvidací nedošlo k poškození žádné z trubek v zadní části spotřebiče.

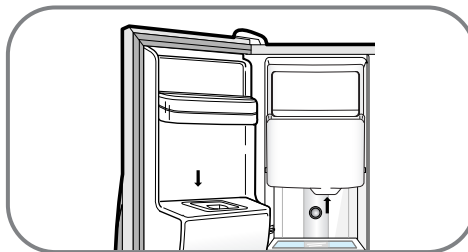

Při čištění elektrické zástrčky nepoužívejte vlhký nebo mokrý hadřík. Odstraňte z kolíků zástrčky napájecí šňůry všechny cizí předměty.

- Jinak hrozí nebezpečí požáru.
- Po vytažení zástrčky napájecí šňůry ze zásuvky počkejte ojením spotřebiče do zásuvky alespoň 5 minut.



Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, vytáhněte zástrčku napájecí šňůry ze zásuvky.

- Jakékoliv zhoršení stavu izolace se může stát příčinou vzniku požáru.



Toto zařízení není určeno k obsluze malými dětmi nebo nepoučenými osobami, pokud nebudou pod dohledem odpovědných osob k zajištění bezpečnosti při obsluze zařízení.

- Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že nebudou do zařízení zasahovat.



Tento spotřebič obsahuje malé množství izobutanového chladiva (R600a) - přírodního plynu, který je velmi šetrný k životnímu prostředí; tento plyn je však také vznětlivý. Během přepravy a instalace tohoto spotřebiče dejte pozor, aby nedošlo k poškození některé části chladicího okruhu.



Chladivo vystřikující z trubek by se mohlo vznítit nebo způsobit poranění očí. V případě zjištění úniku se vyvarujte použití otevřených plamenů nebo potenciálních zápalných zdrojů a několik minut větrejte místnost, ve které stojí spotřebič.

- Aby nedošlo v případě úniku v chladicím okruhu k vytvoření hořlavé směsi plynu se vzduchem, musí velikost místnosti, ve které bude spotřebič umístěn, odpovídat množství použitého chladiva. Místnost musí mít prostor 1m³ na každých 8 g chladiva R600a obsaženého uvnitř chladničky. Množství chladiva ve Vašem zařízení je uvedeno na štítku uvnitř zařízení.
- Nikdy nezapínajte spotřebič, který jeví známky poškození. Pokud si nejste jisti, kontaktujte Vašeho dodavatele.

PŘÍPRAVA ZAŘÍZENÍ K POUŽITÍ

Jakmile provedete následující kroky, bude Vaše chladnička/mraznička kompletně připravena na plný provoz. Pokud ne, zkontrolujte napájecí přívod a zdroj elektrického proudu. Pokud máte jakékoliv otázky, kontaktujte vaše servisní středisko SAMSUNG.

1

Chladničku umístěte na vhodné místo s dostatečným odstupem od zdi. (Viz pokyny k instalaci uvedené v této příručce.)

3

Volič teploty nastavte na nejnižší teplotu a jednu hodinu počkejte. Mraznička/chladnička bude nyní mírně ochlazená a motor by měl běžet hladce.

2

Pokud je chladnička připojená k elektrické síti, vnitřní osvětlení bude svítit pokaždé, když budou dveře chladničky otevřeny.

4

Jakmile je teplota v mrazničce/chladničce dostatečně nízká, můžete do ní začít ukládat potraviny. Správná teplota je dosažena až po několika hodinách po zapnutí chladničky.

VLASTNOSTI

Dvojitý systém chlazení

- Chladnička a mraznička obsahují dva výparníky. Díky tomuto nezávislému systému jsou mraznička a chladnička podle potřeby chlazeny individuálně a tím je systém účinnější. Díky oddělené cirkulaci vzduchu pach potravin uložených v chladničce nezasáhne potraviny uložené v mrazničce.

Víceprúdový systém

- Chladný vzduch cirkuluje vícenásobnými otvory v každé úrovni police. Tento systém zaručí rovnoměrné chlazení uvnitř skříně a udrží uskladněné potraviny déle čerstvé.

Signalizace otevřených dveří

- Pokud ponecháte dveře otevřené, budete upozorněni zvukovou signalizací.

Vysoká vlhkost k uchování čerstvosti potravin

- Protože chladnička dodává chladný vzduch o vysoké vlhkosti, můžete uchovat potraviny, ovoce a zeleninu delší dobu čerstvé. Tím může být čtyřikrát až pětkrát efektivnější než běžná chladnička.

Úsporná mraznička/chladnička

- Spotřeba elektrické energie je snížena na minimum dodávkou chladného vzduchu zvláště pro chladničku a mrazničku.

Rychlejší doba zchlazení

- Funkce rychlého zmrazení Vám umožňuje provést rychlejší zmrazení potravin.

Vydatná dodávka ledu a chladné vody

- Dávkovač ledu a vody poskytuje kdykoliv dávku ledu a chlazené vody.

Nápojový terminál (volitelné)


- Často používané potraviny uložené ve zvláštní chladicí přihrádce jsou dosažitelné i bez otevření hlavních dvířek. To Vám uspoří peníze a čas.

Dezodorant (volitelné)

- Dezodorant s opakovaným použitím udržuje vzduch uvnitř chladničky svěží a bez zápachu.

Zásuvka CoolSelect Zone™ (volitelné)


- Uživatel může tlačítky Quick Cool (Rychlé chlazení), Thaw (Rozmrazení) a Select (Výběr) zvolit rychlé chlazení, rozmrazení a výběr chlazených potravin. Současně lze upravit tlačítky Soft Freeze (Mírné zmrazení), Cool (Chlazení) nebo Chill (Mrazení).

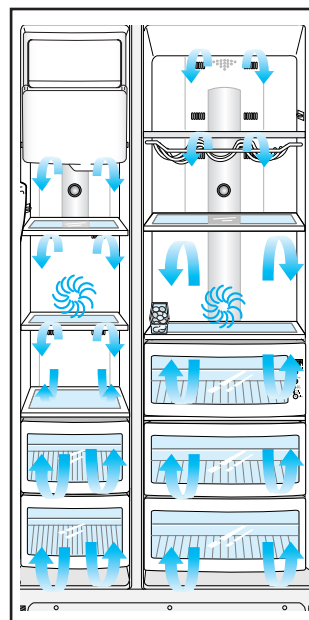


POZNÁMKA

Tento návod k použití je určen pro více modelů. Vlastnosti Vašeho spotřebiče se mohou nepatrně lišit od vlastností popsaných v tomto návodu.


OVLÁDACÍ PANEL

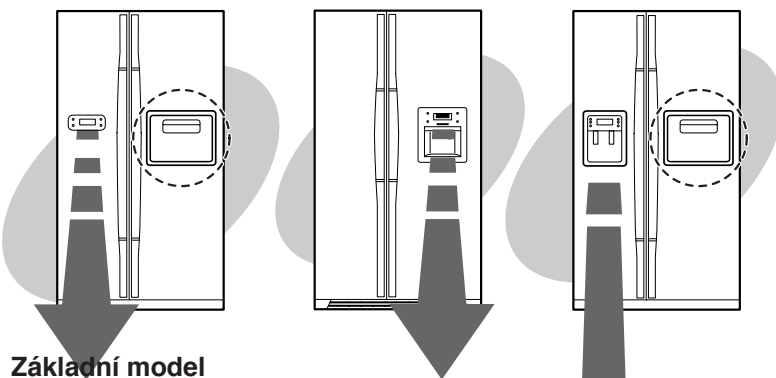

Základní model

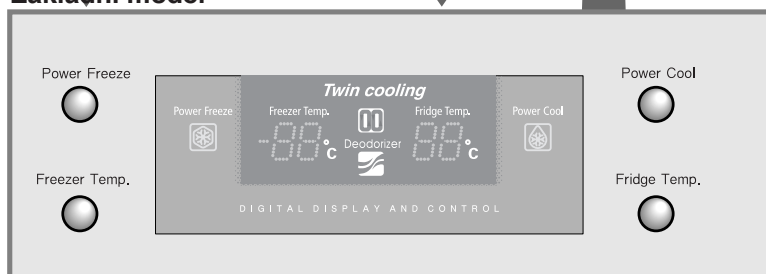


Model s dávkovačem

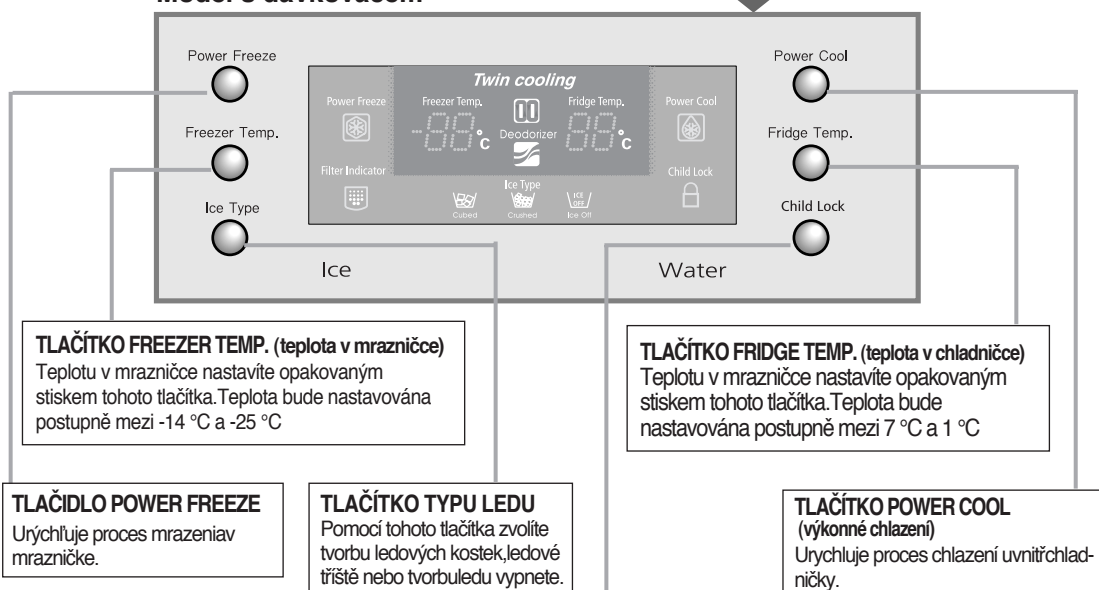


TLAČÍTKO CHILD LOCK (dětský zámek)

Pokud toto tlačítko podržíte stisknuté po dobu 3 vteřin, rozsvítí se indikátor dětského zámku a ozve se akustický tón. Pokud je dětský zámek aktivován, nebudou žádná tlačítka vyjma tlačítka typu ledu na stisknutí reagovat. Tato funkce chrání před náhodným stiskem tlačítek dětmi nebo domácími zvířecími. Odblokování této funkce provedete tak, že opět podržíte stlačené toto tlačítko po dobu 3 vteřin. Toto tlačítko má také další funkci. Pokud jej podržíte stlačené po dobu 3 vteřin (indikátor dětského zámku se rozsvítí), výhřevná tělesa k odstranění námrazy budou současně vypnuta. Pokud se okolo krytu dávkovače nebo okolo nápojového terminálu objeví při aktivaci této funkce námraza, opět stisknete toto tlačítko a podržíte je stlačené po dobu 3 vteřin. Poté indikátor dětského zámku zhasne, funkce odstranění námrazy bude provedena a současně budou všechna tlačítka odblokována.


OVLÁDACÍ PANEL

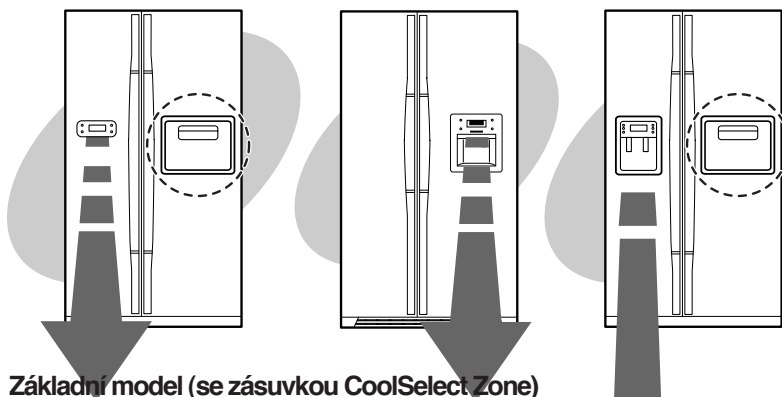





Základní model (se zásuvkou CoolSelect Zone)

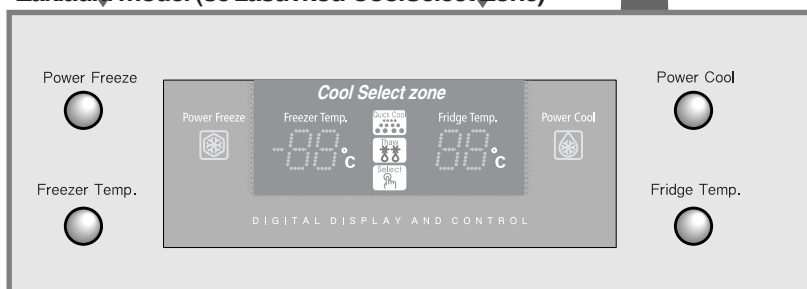

Model s dávkovačem (se zásuvkou CoolSelect Zone)

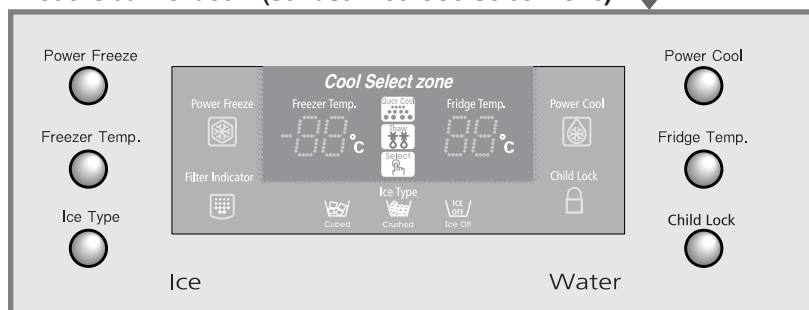

DIGITÁLNÍ PANEL

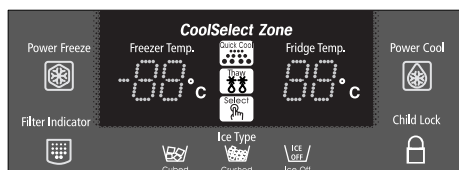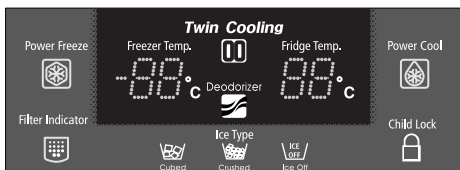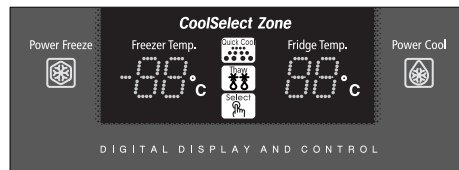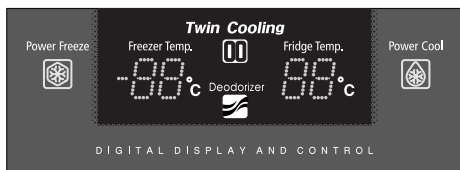

Freezer Temp. (teplota v mrazničce) ukazuje současnou teplotu v mrazničce.
Fridge Temp. (teplota v chladničce) ukazuje současnou teplotu v chladničce.
Quick Cool (Rychlé chlazení), Thaw (Rozmrazení) a Select (Výběr) ukazují stav v zásuvce CoolSelect Zone™.

Power Freeze



Power Cool (výkonné chlazení)

- Tato kontrolka svítí, pokud stisknete tlačítko Power Freeze (výkonné mražení). Stiskněte toto tlačítko, pokud chcete rychle zchladit mrazničku na zadanou teplotu.
- Pokud potřebujete více ledu, můžete jej tak rychleji vyrobit.
- Opětovným stiskem tlačítka režim Power Freezer (výkonné mražení) zrušíte.

Power Cool



Power Cool (výkonné chlazení)

- Tato kontrolka svítí, pokud stisknete tlačítko Power Cool (výkonné chlazení). Stiskněte toto tlačítko, pokud chcete rychle zchladit chladničku na zadanou teplotu.
- Opětovným stiskem tlačítka režim Power Cool (výkonné chlazení) zrušíte.


Deodorizer



Deodorizer (Dezodorant)

- Tato kontrolka zobrazuje, zda je spuštěn recyklovatelný dezodorant.
- Recyklaci voštinové vložky proveďte jednou nebo dvakrát ročně (viz kapitola "Čištění příslušenství").

Kostky ledu, Ledová tříšť a Tvorba ledu vypnutá



- Opakovaným stiskem tohoto tlačítka nastavíte podle požadavku postupně Kostky ledu, Ledovou tříšť a Tvorbu ledu vypnutou.
- Svítící ikona indikuje momentálně zvolený režim tvorby ledu.

Filter Indicator



Filter Indicator (Indikátor filtru)

- Pokud zeleně svítící indikátor začne svítit oranžově, je třeba vyměnit vodní filtr. Pokud svítí indikátor červeně, je doporučena okamžitá výměna filtru.
- Pokud je vodní filtr vyměněn, vynulujte indikátor stiskem tlačítek Ice Type a Child lock. Tato tlačítka podržte současně stlačená po dobu 3 vteřin.
- Indikátor vypnete, pokud podržíte tlačítka Ice Type a Child Lock současně stlačená po dobu 5 vteřin.

REGULACE TEPLOTY

Mraznička

- Teplotu mrazničky je možné nastavit od -14°C do -25°C.
- Opakovaně stlačte tlačítko Freezer Temp. (teplota mrazničky), dokud se na displeji neobjeví požadované nastavení teploty.
- Nastavená teplota na displeji se mění v krocích od -14°C do -25°C. Po dosažení teploty -14°C se na displeji znovu zobrazí -25°C.
- Po pěti vteřinách se na displeji znovu zobrazí současná teplota v mrazničce. Poté bude zařízení pracovat tak, aby se dosáhlo nově nastavené požadované teploty.



VAROVÁNÍ

- Pokud je v mrazničce zmrzlina uložena při teplotě nad -15°C, může roztát.
- Teplota v mrazničce nebo v chladničce stoupá častým otevíráním, při dlouhém přebírání uskladněných potravin, a pokud uložíme teplé potraviny. Tím může být zapříčiněno blikání digitálního displeje. Digitální displej přestane blikat, pokud se teplota v mrazničce a v chladničce vrátí na normální hodnotu.

DÁVKOVAČ CHLAZENÉ VODY A LEDU

Výrobek ledu (Základní model)




- Vytáhněte misku na led.
- Nalejte do ní vodu až po rysku.
- Misku na led zasuňte zpět na místo.

Dávkořač ledu

Dávkořač ledu vyrábí automaticky 10 kostek ledu současně a okolo 120 kostek ledu denně. Toto množství může být ovlivněno takovými faktory, jako je teplota v mrazničce, funkce Rychlého zmrazení, a jak často otevíráme dvířka. Po připojení Vaší chladničky k elektrické síti je funkce tvorby ledových kostek automaticky nastavena.


Typ ledu nastavíte tlačítkem Ice Type:

- Cubed Ice




For Cubed ice

- Crushed Ice



For Crushed ice

- No Ice



For ice off

Tvorba ledu vypnutá




POZNÁMKA

Pokud je v nádobce vytvořen led, kostky jsou připraveny.

Do základny dávkovače na led vložte misku.

- Misku položte na základnu dávkovače tak, aby led nevyskakoval ven.

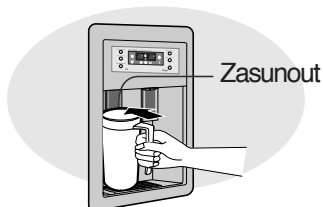

Zasunout

Chladnička


- Teplotu chladničky je možné nastavit od 7°C do 1°C.
- Opakovaně stlačte tlačítko Fridge Temp. (teplota chladničky), dokud se na displeji neobjeví požadované nastavení teploty.
- Teplota na displeji zobrazuje v krocích a navrátí se na původní hodnotu stejně jako u mrazničky.

Dávkořač na vodu

Objem vodní nádrže je přibližně 1,2 l.

Chladná voda

- Na základnu dávkovače na vodu položte šálek.
- Pokud máte chladničku spuštěnu poprvé, odlepteprvních šest plných šálků vody tak, aby se nečistoty vodovodního potrubí odplavily.

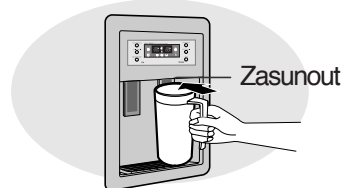

Zasunout



UPOZORNUNÍ

Pokud odjíždíte na delší dovolenou nebo obchodní jednání a nebudete dávkovač ledu nebo vody používat, uzavřete vodovodní ventil. V opačném případě by mohla voda začít prosakovat.




UPOZORNUNÍ

Do otvoru dávkovače nikdy nestrkejte prsty nebo jiné předměty. Mohli byste si způsobit úraz.

POUŽITÍ DÁVKOVAČE VODY (VOLITELNÁ POLOŽKA)

Pomocí dávkovače chladné vody získáte chlazenou pitnou vodu jednoduše, aniž byste otvírali dvířka chladničky. Navíc můžete omezením počtu otevření dveří ušetřit až 30 % elektrické energie.

Přehled

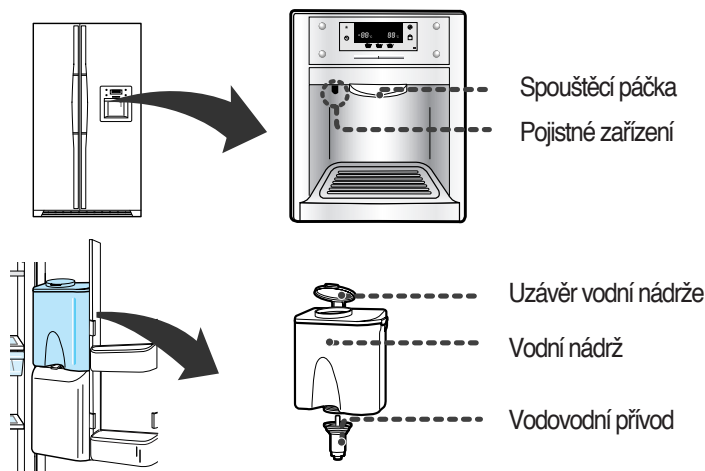

POKUD DÁVKOVAČ CHLADNÉ VODY NEPOUŽÍVÁTE, JE DOPORUČENO NÁSLEDUJÍCÍ

1


Přípevněte vodovodní přívod pevně do přípevňovacího otvoru.

- Dveře se neuzavřou automaticky, je-li zařízení pro přívod vody z důvodu úniku chladu dlouhou dobu vytaženo.

2

Pojistné zařízení nastavte do polohy "LOCK".

- Pokud stlačíte tlačítko "PUSH" s vodovodním přívodem připevněným ke vstupnímu otvoru a pojistné zařízení bude nastaveno do polohy "OPEN", vodovodní přívod se může ze vstupního otvoru uvolnit, a voda tak může vytéci.

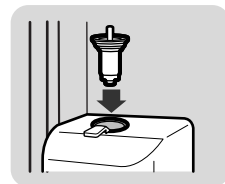

POZNÁMKA

Pokud se v blízkosti nacházejí děti, nastavte pojistné zařízení do polohy "LOCK".



PLNĚNÍ NÁDRŽE NA VODU

1


Otevřete kruhový uzávěr a naplňte nádrž na vodu pitnou vodou.

- Naplňte nádrž až po maximální hladinu (něco málo přes 4,2 litrů).



2

Naplňte nádrž až po maximální hladinu (něco málo přes 4,2 litrů).





INSTALACE OBYČEJNÉ LAHVE


1

Stiskněte připevňovací páčku, zvedněte exkluzivní nádrž na vodu nahoru a pak ji sundejte.



2

Sejměte z uzavřené nádrže na vodu vodovodní přívod a pak nasadte vnitřní závit vodovodního přívodu na obyčejnou láhev na minerální vodu a otočením ji připevněte. Namínerální vodu a ozaist'ovacom otvoru.



3

Obraťte vodovodní přívod z druhé strany a pak jej připevněte do správné polohy v připevňovacím otvoru.



POZNÁMKA


- V okamžiku, kdy do nádrže na vodu vstupuje vzduch z obyčejné lahve na minerální vodu nebo z lahvi na nápoje, se mohou ozývat bublavé zvuky.
- Některé obyčejné lahve na minerální vodu nebo lahve na nápoje nemusí (v závislosti na velikosti) zařízení pro přívod vody vyhovovat.
- Pokud voda po stisku tlačítka "push" nevyteče odpovídajícím způsobem, zkuste stisknout toto tlačítko ještě jednou.
- Nepoužívejte nápoje syčené kyslíkem uhlíčitým, jako je např. kola, jablečný mošt nebo soda. Po stisku výše uvedeného tlačítka může nápoj vlivem tlaku uhlíčitýho plynu nahromaděného v horní části lahve s nápojem vytrysknout ven.
- Používejte minerální vodu v lahvích nebo převařenou vodu z kohoutku, která neobsahuje žádné cizí částice.



Nádrž na vodu / Vodovodní p-ívod

1

Vytáhněte nahoru a demontujte háčky na obou stranách velkorozměrového uzávěru.

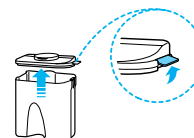

2

Uvolněte zařízení pro přívod vody otočením ve směru šipky vyjměte jej.



3

Očistěte velkorozměrový uzávěr a uzavřenou nádrž na vodu horkou vodou a čisticím prostředkem.

- Uchopte uzávěr a tahem nahoru jej odstraňte. Očistěte uzávěr a filtrační láhev připevněnou k uzávěru pomocí jemného kartáče.



4

Po vyčištění vodovodního přívodu pomocí jemného kartáče stiskněte ovládací páčku vodovodního přívodu a pak jej umyjte pod tekoucí vodou.




VAROVÁNÍ

- Pokud je nádrž na vodu používána pro dávkování čaje nebo podobných nápojů, čistěte ji častěji. Používejte pouze filtrovaný čaj. Z hygienických důvodů nedoporučujeme nápoje s vysokým obsahem cukru (džus, limonády).
- Usazeniny můžete vyčistit utřením nádrže hadříkem namočeným v octu nebo slané vodě.
- Zkontrolujte, zda není gumové těsnění vodovodního přívodu sklouznuté či zda není poškozeno ostrými předměty. Jinak může docházet k úniku vody.

POLICE A PŘIHRÁDKY



Mraznička

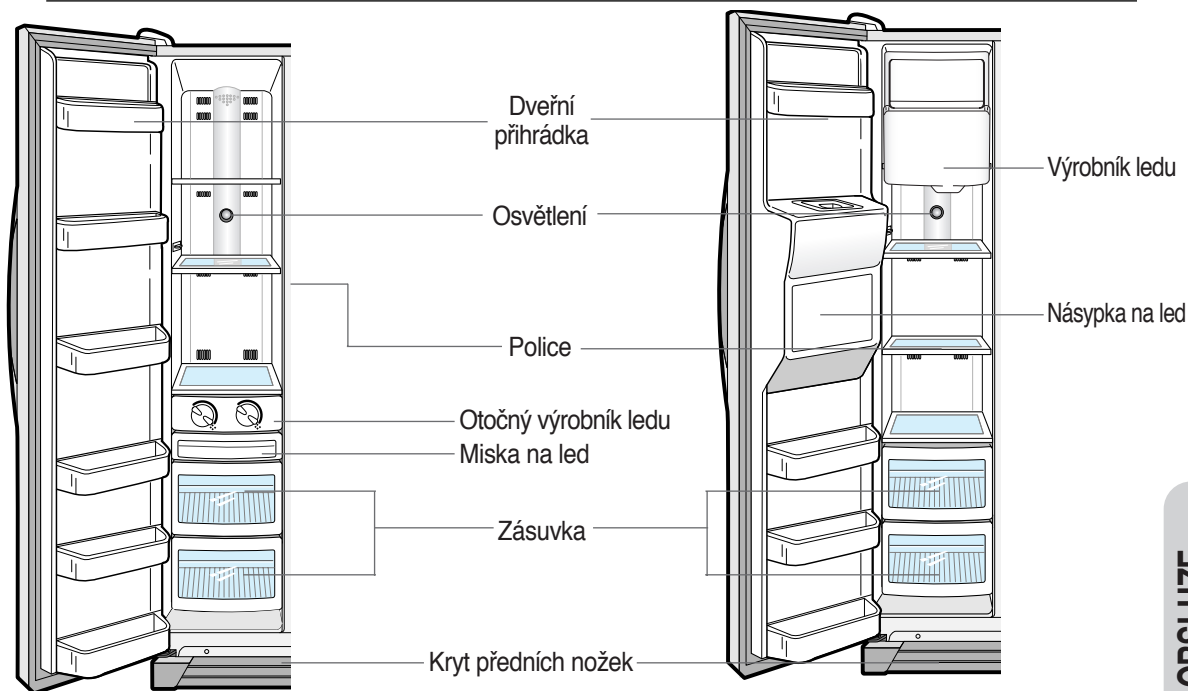


Základní model


Model s dávkovačem ledu a chladné vody



Chladnička

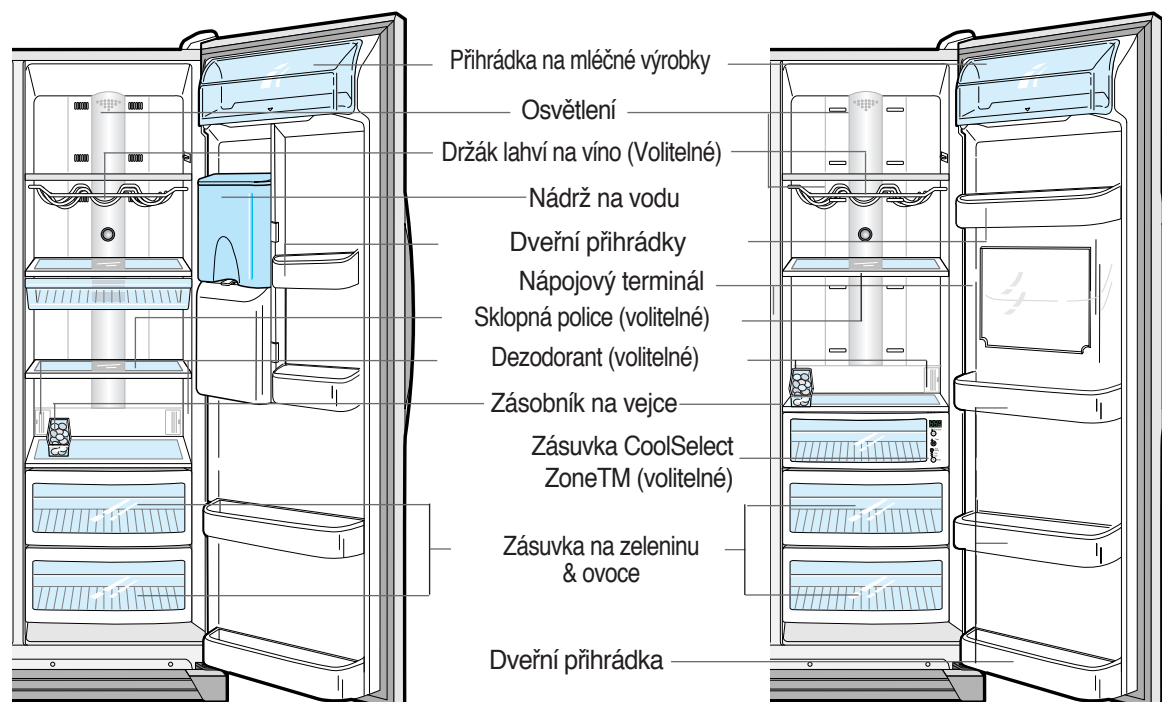

NÁVOD K UKLÁDÁNÍ POTRAVIN

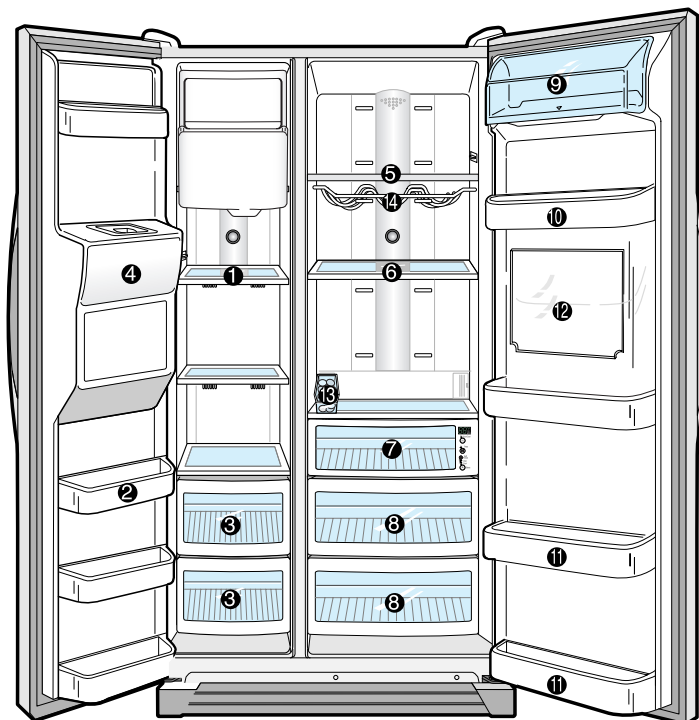


UKLÁDÁNÍ ZMRAŽENÝCH POTRAVIN V MRAZNIČCE

1

Tvrzená skleněná police


• Lze použít k uložení všech druhů zmražených potravin.



2

Lze použít k uložení všech druhů zmražených potravin.


• Lze použít k uložení malých balení zmražených potravin.



3

Zásuvka z plastu

• Lze použít k uložení masa a suchých potravin. Uložené potraviny by měly být bezpečně obaleny fólií nebo jiným vhodným obalovým materiálem.



4

Násypka na led (volitelné)



VAROVÁNÍ

Do násypky na led ani do nádob na led nestrkejte prsty, ruce ani jiné nevhodné předměty. Mohlo by dojít ke vzniku poranění osob nebo věcných škod.

NÁVOD K UKLÁDÁNÍ POTRAVIN

UKLÁDÁNÍ CHLAZENÝCH POTRAVIN V CHLADNIČCE

- 5 Bezpečnostní výklopné police z tvrzeného skla**
 - Lze použít k uložení všech druhů zmražených potravin.
 - Bezpečné a odolné proti prasknutí.
 - Kroužky vyznačené na povrchu polic neznačí žádnou závadu.
- 6 Sklopná police (volitelné)**
 - Pokud potřebujete místo na výšku pro vyšší balení potravin. Lehce pozdvihněte přední okraj police a obraťte jej vzad, police se zmenší na poloviční velikost. V této pozici můžete uložit vysoká balení potravin.
- 7 Zásuvka CoolSelect Zone™ (volitelné)**
 - Udrží chuť potravin a prodlužuje jejich čerstvost. Používejte k uložení sýru, masa, drůbeže, ryb nebo jiných potravin určených k rychlé spotřebě.
- 8 Zásuvka na ovoce & zeleninu (Horní a Spodní)**
 - Používá se k uložení ovoce a zeleniny.
 - Tato zásuvka je vzduchotěsná. Optimalizací vlhkosti tato přihrádka udržuje čerstvost uloženého ovoce a zeleniny po dlouhou dobu.
- 9 Přihrádka na mléčné výrobky**
 - Používá se k uložení másla a margarínu.
- 10 11 Dveřní přihrádky**
 - Používají se k uložení malých balení potravin, jako jsou mléka a jogurty.
- 12 Nápojový terminál (volitelné)**
 - Používá se k uložení často používaných potravin, jako jsou nápoje v plechovkách a svačiny, a umožňuje k nim přístup, aniž by bylo nutné otevírat dveře chladničky.



UPOZORNUNÍ

Láhve by měly být uloženy tak, aby nevypadly ven.







- 13 Zásobník na vejce**
 - Naskládejte vajíčka do zásobníku a vložte jej na polici.

- 14 Držák lahví na víno (volitelné)**
 - Slouží k uložení lahví s vínem tak, aby se zachovala jeho chuť.




VAROVÁNÍ

- Pokud plánujete delší dovolenou, musíte chladničku vyprázdnit a vypnout. Z vnitřních prostor vytřete nadměrnou vlhkost a ponechteje dvířka otevřená. V opačném případě se může vytvářet zápach a plíseň.
- Pokud máte model se zásuvkou CoolSelect, nezasunujte do těchto kolejniček polici, protože police se může střetnout s krytem nápojového terminálu a tento se může poškodit.

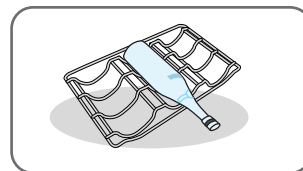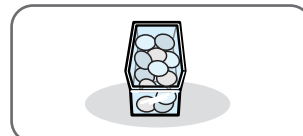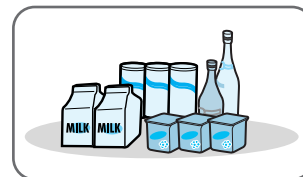

Tyto kolejničky byste neměli u modelu se zásuvkou CoolSelect používat

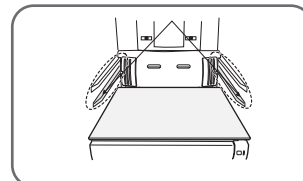

Návod k zásuvce CoolSelect Zone™

Tlačítko "Select" (Volitelné)

1

Soft Freeze (Mírně zmražené)

- Pokud je zvoleno "Soft Freeze", na displeji se zobrazí teplota -5°C bez ohledu na nastavenou teplotu v chladničce.
- Nastavení teploty "Soft-Freeze" uchovává maso a ryby déle čerstvé.
- Umožní lepší krájení masa bez odkapávání.

2


Chill (Studené)

- Pokud je zvoleno "Chill", teplota v zásuvce CoolSelect Zone™ je udržována na -1°C bez ohledu na nastavenou teplotu v chladničce.
- Nastavení teploty "Chill" pomáhá uchovat maso a ryby déle čerstvé.

3

Cool (Chlazené)

- Pokud je zvoleno "Cool", teplota bude stejná jako nastavená teplota v chladničce. Na digitálním panelu bude zobrazena stejná teplota jako na displeji.
- Zásuvka CoolSelect Zone™ Vám přidá další chlazený prostor.

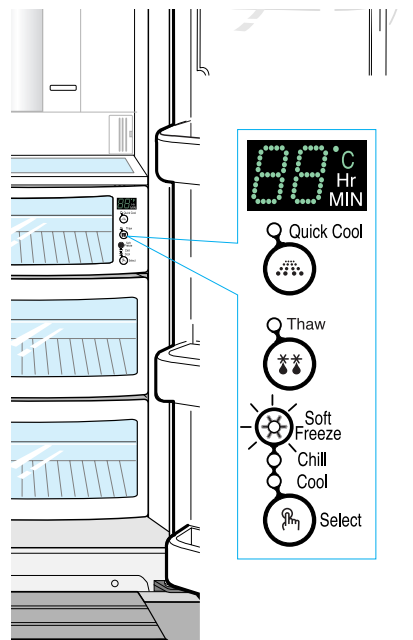

Návod k zásuvce CoolSelect Zone™

Tlačítko "Quick Cool" (rychlé zchlazení)


- Funkci Quick Cool lze použít v zásuvce CoolSelect Zone™.
- Funkce "Quick Cool" umožní zchladit 1~3 plechovky nápoje do 60 minut.
- Opětovným stiskem tlačítka "Quick Cool" tuto funkci zrušíte.
Teplota v zásuvce CoolSelect Zone™ se navrátí na předchozí úroveň.
- Po dokončení funkce "Quick Cool" se nastavení teploty vrátí do polohy "Cool".



Doba zchlazení se může lišit podle typu nápojů.




- Při použití funkce "Quick Cool" by měly být potraviny ze zásuvky CoolSelect Zone™ vyjmuty.

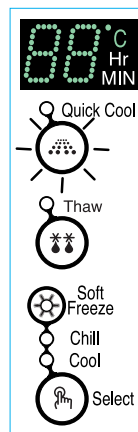

Tlačítko "Thaw" (rozmrazení)

- Ztráta vlhkosti a zhoršení kvality masa snižuje svěžest pokrmu.
- Pokud zvolíte funkci "Thaw", do zásuvky CoolSelect Zone™ je střídavě vháněn teplý a studený vzduch.
- Podle hmotnosti vloženého masa lze nastavit krokově dobu rozmrazení na 4, 6 h, 10 a 12 hod.
- Po dokončení funkce rozmrazení "Thaw" se zobrazení na displeji zásuvky CoolSelect Zone™ navrátí do polohy chlazení "chill".
- Po dokončení funkce rozmrazení "Thaw" maso neobsahuje šťávu a je v polomraženém stavu tak, aby se dalo lehce krájet a připravovat k pečení.
- Tuto funkci lze zrušit stiskem jakéhokoliv tlačítka vyjma tlačítka "Thaw".
- Přibližná doba rozmrazení masa a ryb je zobrazena níže.
(Spočítána na sílu plátků 1 palce, tj. asi 2,5 cm.)

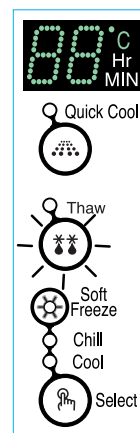

Doba rozmrazení	4 hodiny	6 hodiny	10 hodiny	12 hodiny
Hmotnost	400 g	600 g	800 g	1000 g



Doba rozmrazení se může lišit v závislosti na velikosti a síle plátků masa a ryb. Výše uvedená hmotnost značí celkovou hmotnost uložených potravin v zásuvce CoolSelect Zone™. Příklad: Celková doba rozmrazení pro 400 g mraženého hovězího masa a 600g mraženého kuřete bude 10 hodin.




Při použití funkce rozmrazení "Thaw" by měly být potraviny ze zásuvky CoolSelect Zone™ vyjmuty.

VYJÍMÁNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ Z MRAZNIČKY

1

Tvrzená skleněná police


- Vytáhněte polici ven, co nejvíc eto půjde. Poté polici nadzdvihněte a vytáhněte ji ven.



2

Dveřní přihrádky


- Uchopte přihrádku oběma rukama a vyzdvihněte ji nahoru.



3

Zásuvky


- Zásuvku při vytahování venmírně nadzdvihněte.



4

Miska na led a výrobek ledu

- Vyjměte misku s kostkami ledu tahem směrem k sobě. Poté vyjměte výrobek ledu (pouze pro základní model).



5


Nádoba na led (volitelné)

- Nádobu na led pozdvihněte a vytáhněte ven.

6

Kryt předních nožek

- Otevřete dvířka mrazničky a chladničky, odšroubujte tři šrouby a odpojte kryt nožek.
- Kryt nožek opět připevníte tak, že jej nasadíte na původní místo a přišroubujete tři šrouby.

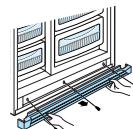

✱ Kryt předních nožek sejměte, jen pokud je to nevyhnutelně nutné.



POZNÁMKA

- Při snímání krytu nevyvíjejte přílišnou sílu; v opačném případě může dojít k jeho poškození.

VYJÍMÁNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ Z CHLADNIČKY

1

Tvrzená skleněná police

- Vytáhněte polici ven, co nejvíce to půjde. Poté polici nadzdvihněte a vytáhněte ji ven.

2

Dveřní přihrádky

- Uchopte přihrádku oběma rukama a vytáhněte ji tak, že ji pozdvihněte směrem nahoru.

3

Zásuvka na ovoce & zeleninu a kryt zásuvky

- Zásuvku vytáhněte tak, že ji uchopíte za držadlo, mírně nadzdvihněte a táhnete směrem k sobě.
- Sejměte kryt tahem směrem k sobě.

4


Držák lahví na víno (volitelné)

- Jednoduše uchopíte držák lahví na víno a vytáhněte jej směrem k sobě.

NÁPOJOVÝ TERMINÁL™ (volitelné)

Přístup do dodatečného chladicího oddělení získáte tak, že uchopíte držadlo dvířek tohoto oddělení a zatáhnete za něj směrem dolů.

- Dodatečné chladicí oddělení Vám poskytuje výhodu, protože nemusíte otevírat hlavní dveře chladničky. A navíc Vám ušetří elektrickou energii.

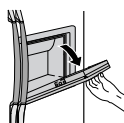

Doporučuje se, abyste používali dodatečné chladicí oddělení k uložení často používaných potravin, jako jsou nápoje.



Pokud jsou dvířka otevřena, lze je použít jako odkládací podnos k odložení sklenic a lahví s nápoji.

- Povrch dvířek nepoškrábejte.



VAROVÁNÍ

- Před vyjmutím příslušenství z mrazničky a chladničky vždy nejprve uložené potraviny přemístěte do jiných prostor.
- Nikdy byste neměli provádět demontáž dvířek nápojového terminálu. Nápojový terminál TM nemůže bez nasazených dvířek fungovat.
- Při zavírání dvířek nápojového terminálu dejte pozor, aby se Vaše ruce nebo prsty nedostaly do míst, kde by mohly být zachyceny, a mohlo by tak dojít k úrazu.
- Pokud používáte otevřená dvířka jako odkládací podnos, nepokládějte na ně těžké předměty.
- Zabraňte dětem, aby se věšely na dveře, vzniklo by tak riziko úrazu a materiálních škod.

ČIŠTĚNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ


Vnitřní části

- Příslušenství čistěte jemným čisticím prostředkem. Poté je otřete suchým hadříkem.
- Po omytí příslušenství se ujistěte, zda je před opětovným použitím osušeno.




Vnější povrch

- Přední ovládací panel otřete čistým hadříkem.
- Dvířka a držadla dvířek lze čistit pomocí jemného čisticího prostředku a hadříku. Po omytí je osušte čistým hadříkem.
- Vnější povrch by měl být naleštěn jednou nebo dvakrát ročně.

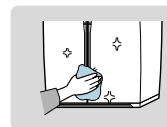

Zadní část

- Pomocí vysavače odstraňte usazené nečistoty jednou nebo dvakrát ročně.

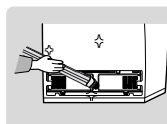

Dávkovač chladné vody a ledu a odvodní žlábek a mřížka (volitelné)

- Dávkovač chladné vody a ledu vyčistěte vlhkým hadříkem. Poté jej otřete suchým hadříkem.
- Dávkovač chladné vody a ledu a odvodní žlábek a mřížku udržujte v suchu.



Nápojový terminál (volitelné)

- Dodatečné chladicí oddělení očistěte vlhkým hadříkem. Poté jej otřete suchým hadříkem.



Gumové těsnění dveří

- Pokud je gumové těsnění dveří zaneseno nečistotami, dvířka nebude možné řádně dovřít a mraznička a chladnička nebudou účinně pracovat. Vyčistěte je jemným čisticím prostředkem a vlhkým hadříkem. Poté je otřete suchým hadříkem.



POKYNY K OBSLUZE




POZNÁMKA

- Keď čistíte zariadenie alebo keď nebudete zariadenie dlhší čas používať, odpojte zástrčku od siete, nechajte dvere otvorené a chladničku nechajte suchú.
- Pri čistení na chladničku nestriekajte vodu priamo.
- Nečistite ju benzénom, riedidlom, ani čistiacimi prostriedkami určenými pre autá.

ČIŠTĚNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dezodorant (volitelné)

- Pomocí plochého šroubováku odstraňte kryt tak, jak je znázorněno na obrázku.
- Z krytu vyjměte kazetu s náplní a ponechtejte ji odmočit v čisté teplé vodě po dobu nejméně 4 hodin. Na slunci na otevřeném prostranství nechte kazetu s náplní zcela vyschnout po dobu alespoň 8 hodin.
- Tento postup opakujte jednou až dvakrát za rok.

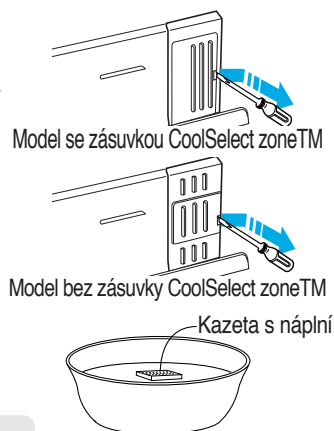

POZNÁMKA

- Pokud je kazeta sušena ve stísněném prostoru, může se v tomto prostoru šířit zápach.
- Držte z dosahu dětí, aby nepožily žlutou kapalinu.

VÝMĚNA VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ




VAROVÁNÍ

Před výměnou žárovky nejprve zařízení odpojte od elektrického přívodu. Pokud při výměně žárovky nastanou obtíže, kontaktujte Vašeho nejbližšího servisního zástupce.




VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ V MRAZNIČCE (POUZE PRO ZÁKLADNÍ MODEL) / CHLADNIČCE

- 1** Pod západky krytu osvětlení zasuněte plochý šroubovák a zatlačte ve směru šípky.
- 2** Kryt vytáhněte ve směru šípky.
- 3** Kryt vytáhněte ve směru šípky.

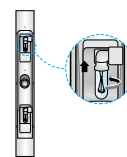

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ V MRAZNIČCE (MODEL S DÁVKOVAČEM CHLADNÉ VODY A LEDU)

- 1** Nadzdvihněte a vytáhněte ven kryt výrobku ledu (①).
- 2** Pomocí šroubováku sejměte kryt osvětlení (②).
- 3** Vyměňte žárovku (③), nasadte zpět kryt osvětlení a pomocí šroubováku jej zajistěte.
- 4** Nasadte zpět kryt výrobku ledu.

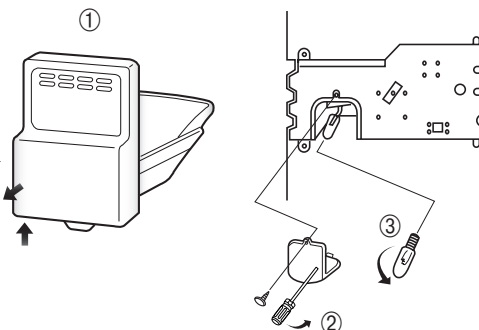

VODNÍ FILTR

Indikace vodního filtru "Indikátor filtru"

- "Indikátor filtru" Vás upozorňuje, kdy je potřeba vyměnit vodní filtr. Pokud zeleně svítí indikátor začne svítit oranžově, je třeba vodní filtr vyměnit. Oznamuje Vám tak, že je potřeba vyměnit náplň filtru.
Pokud svítí indikátor červeně, je doporučena okamžitá výměna filtru (další informace naleznete v odstavci "Instalace vodního filtru").

Použití dávkovače bez vodního filtru

- Nemůžete dávkovač chladné vody a ledu používat bez vodního filtru, protože by se zablokoval vodovodní přívod.

Objednání výměnných filtrů

- Pokud chcete objednat více vodních filtrů, kontaktujte Vašeho autorizovaného prodejce Samsung.

DVEŘE

Dveře chladničky mají speciální systém otevírání a zavírání tak, aby se dveře vždy zcela dovřely a byly bezpečně uzavřeny.

Dveře otevírejte co nejdále. Po dosažení určitého úhlu otevření zůstanou v dané poloze otevřeny.

Pokud jsou dveře jen pootevřeny, automaticky se zavřou.

INSTALACE CHLADNIČKY



Zkontrolujte rozměry Vašich vstupních dveří



POZNÁMKA

- Kontrolou rozměrů vstupních dveří si ověřte, zda jimi chladnička projde.
- Pokud přaesunujete chladničku přes vstupní otvor dveří, který je menší jak rozměry chladničky, odmontujte z chladničky dvířka.



Volba umístění chladničky

- Zvolte vhodné umístění v dosahu vodovodní přípojky.
- Zvolte vhodné umístění s dostatečným prostorem pro instalaci chladničky.
- Zvolte vhodné umístění bez přímého slunečního záření.




UPOZORNĚNÍ

- Před odmontováním dvířek mrazničky je potřeba odpojit vodovodní přívod. (Pokud přívod neodpojíte, může být poškozen.)
- Viz "Odpojení vodovodního přívodu od chladničky" na další straně.

K instalaci zařízení na rovný povrch vyhrad'te dostatečný prostor.

- Pokud není Vaše zařízení v rovině, nemusí interní chladicí systém pracovat správně.

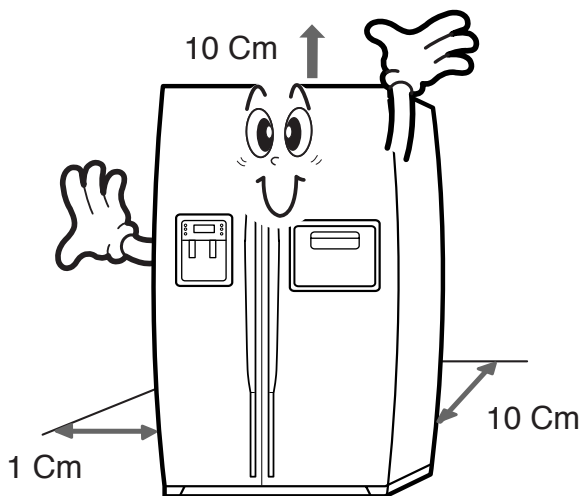

POZNÁMKA


Pokud instalujete chladničku, doporučuje se, aby byl dodržen odstup tak, jak je uvedeno. Při nedostatku prostoru dodržte vzdálenost alespoň 5 cm ode zdi.

SEJMUTÍ KRYTU PŘEDNÍCH NOŽEK




Sejmutí krytu předních nožek (volitelné)

Otevřete dveře chladničky a mrazničky a sejměte sestavu krytu předních nožek otočením tří šroubků proti směru chodu hodinových ručiček.

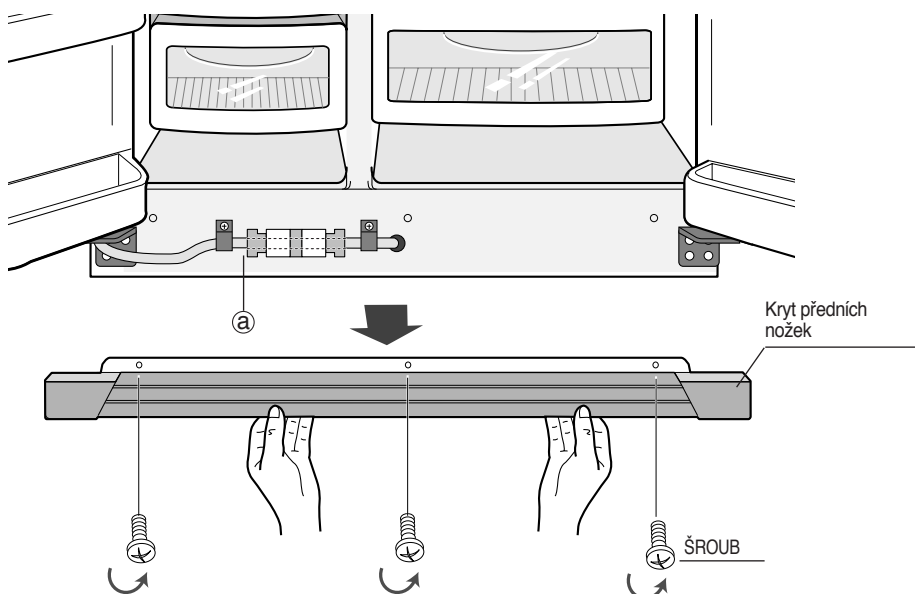

Odpojení vodovodního přívodu od chladničky (volitelné)

- 1) Vyšroubujte šroub z příchytky (a).
- 2) Odpojte vodovodní hadici přitlačením spojky (2) a vytažením vodovodní hadice (1) ven.

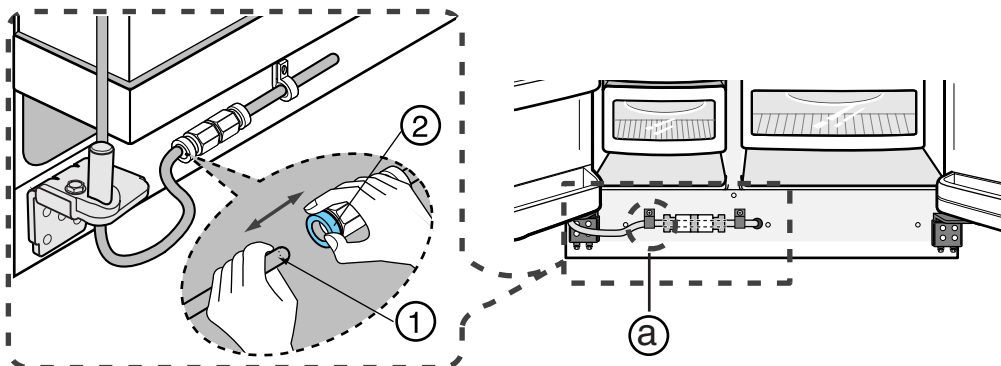

VAROVÁNÍ

Vodovodní přívod neodřezávejte, ale rozpojte jej ve spojce.

SEJMUTÍ DVEŘÍ MRAZNIČKY




POZNÁMKA

- Dvířka nadzdvihněte přímo nahoru.
- Buďte opatrní, abyste nepřiskřípli vodovodní hadici a svazek vodičů ve dveřích.
- Dveře umístěte na bezpečné místo.




Demontáž dveří z mrazničky


1) Zavřete dveře, pomocí šroubováku odstraňte horní závěs dveří (①) a rozpojte vodiče (②).

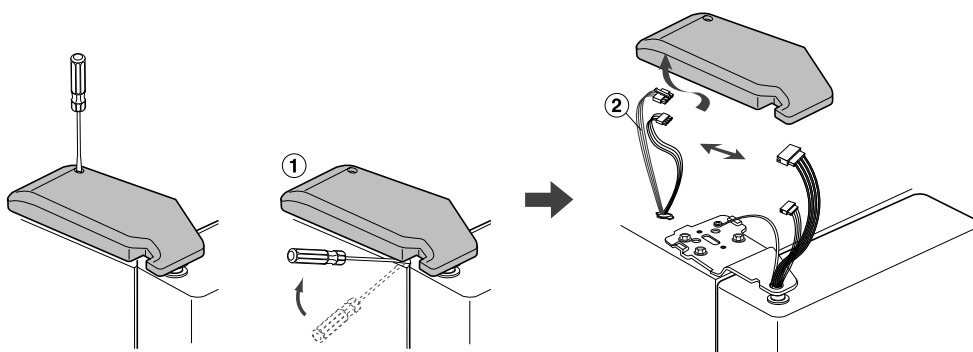


2) Ze závěsu vyšroubujte šroubky (③) a šroubek uzemnění (④) proti směru chodu hodinových ručiček a sejměte horní závěs (⑤) ve směru šipky (⑥). Při demontáži dveří dejte pozor, aby se na Vás nepřevrátily.

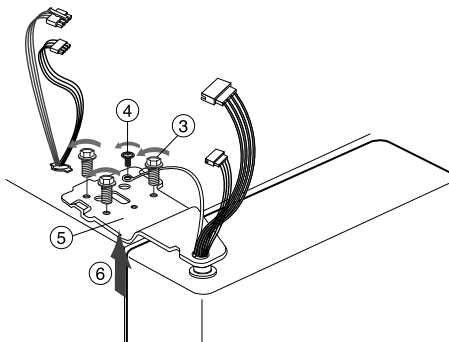

3) Dveře vysadíte ze spodního závěsu (⑦) a poté je (⑧) opatrně vytáhněte směrem vzhůru.

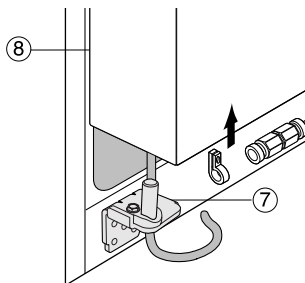

4) Pomocí šroubováku demontujte spodní závěs (⑨).

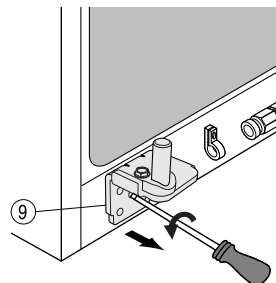


SEJMUTÍ DVEŘÍ CHLADNIČKY




Sejmutí dveří chladničky


1) Zavřete dveře, pomocí šroubováku odstraňte horní kryt závěsu dveří (①) a rozpojte vodiče (②).

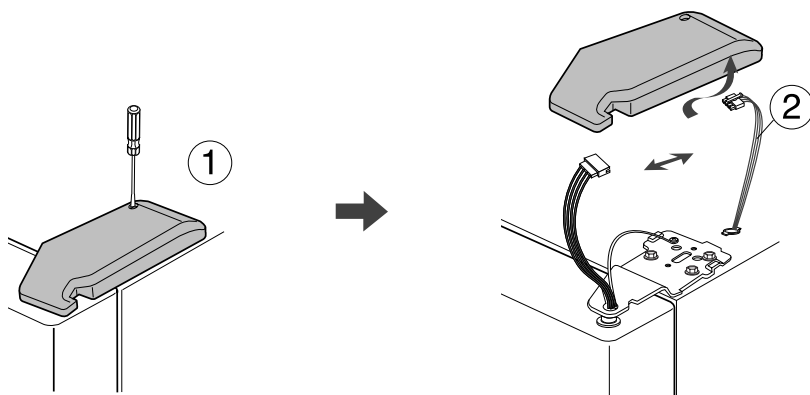


2) Ze závěsu vyšroubujte šroubky (③) a šroubek uzemnění (④) proti směru chodu hodinových ručiček a sejměte horní závěs (⑤) ve směru šipky (⑥). Při demontáži dveří dejte pozor, aby se na Vás nepřevrátily.

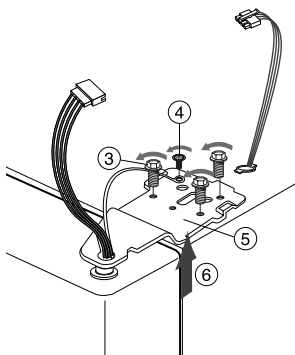

3) Dveře vysadíte ze spodního závěsu (⑦) a poté je (⑧) opatrně vytáhněte směrem vzhůru.

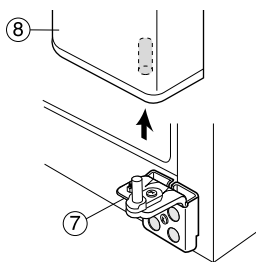

4) Vytáhněte spodní závěs (⑨) z konzoly spodního závěsu (⑩) tak, že spodní závěs (⑨) vysunete ven ve směru šipky.

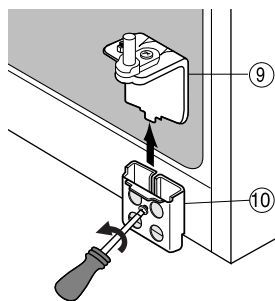

POZNÁMKA


• Po demontáži dveří mrazničky / chladničky je uložte na bezpečné místo. Musíte je opět namontovat nazpět.

NASAZENÍ DVEŘÍ MRAZNIČKY




Montáž dveří mrazničky nazpět


1) Pomocí šroubováku znovu připevněte spodní závěs (①).

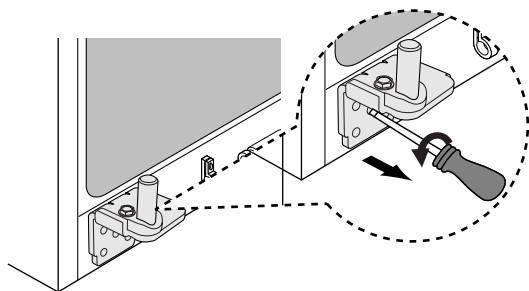


2) Nasadte zpět dvířka mrazničky tak, že nasadíte hadičku (②) na spodní straně dvířek do otvoru ve spodním závěsu (③) a zasunete ji dolů.

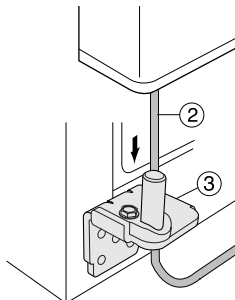


3) Zasuňte čep horního závěsu (④) do otvoru (⑤). Srovnejte otvor horního závěsu (⑥) s otvorem na skříni (⑦). Dotáhněte šrouby (⑧) Dotáhněte šrouby (⑨) ve směru chodu hodinových ručiček.

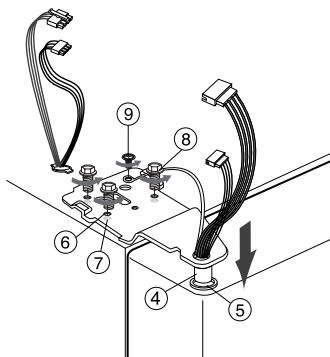

4) Připojte vodiče.

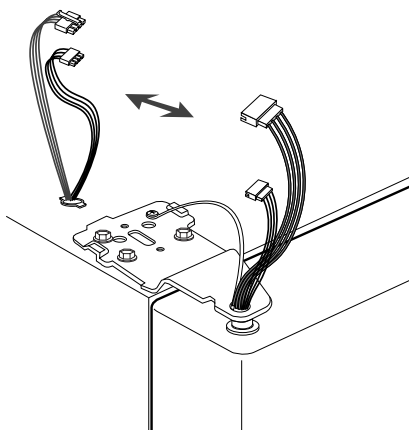

5) Vložte přední část krytu horního závěsu (⑩) do přední části horního závěsu (⑪) a kryt nasadte směrem od přední části horního závěsu.

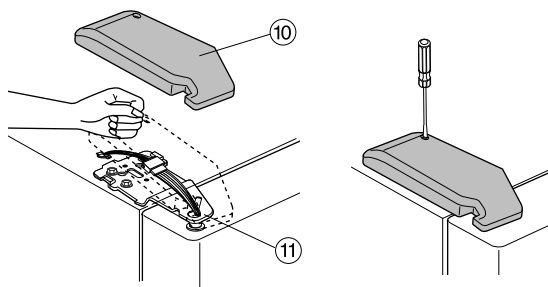


NASAZENÍ DVEŘÍ CHLADNIČKY




Montáž dveří chladničky nazpět


1) Vložte spodní závěs (①) do konzoly (②).

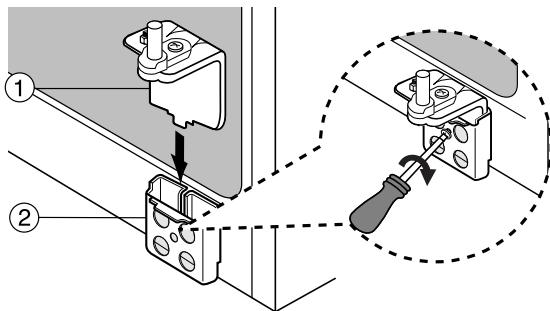


2) Spodní otvor dveří chladničky (③) nasuňte na spodní závěs (④).

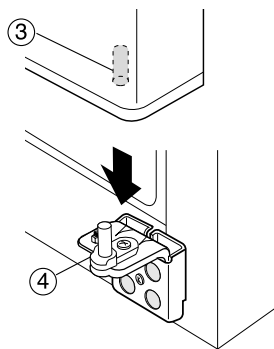


3) Zasuňte čep horního závěsu (⑤) do otvoru (⑥). Srovnejte otvor horního závěsu (⑦) s otvorem na skříni (⑧). Dotáhněte šrouby závěsu (⑨) a šroub (⑩) ve směru chodu hodinových ručiček.

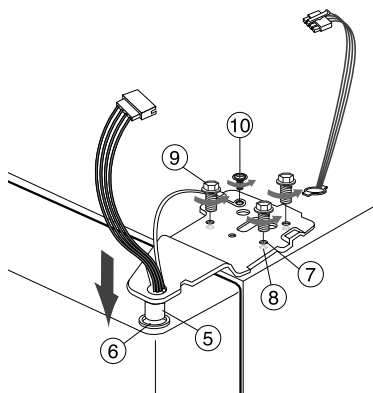

4) Připojte vodiče.

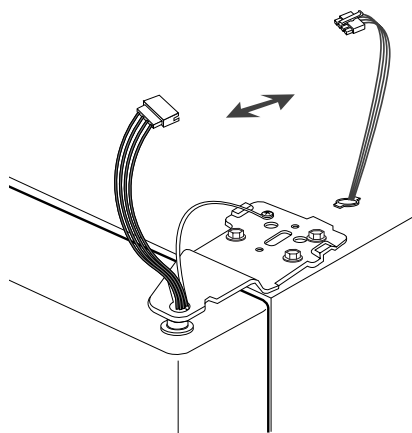

5) Vložte přední část krytu horního závěsu (⑪) do přední části horního závěsu (⑫) a kryt nasadte směrem od přední části horního závěsu.

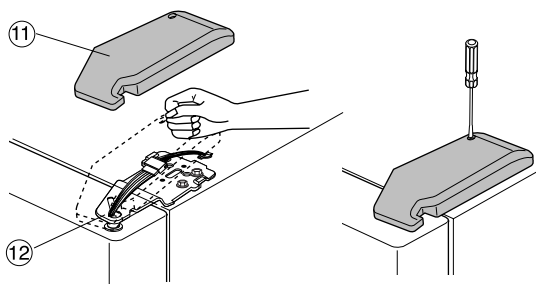


NASAZENÍ DVEŘÍ CHLADNIAKY




Montáž vodovodního přívodu (volitelné)

- 1) Přidržte přední stranu spojky (①) do spojky zasuněte vodovodní přípojku (②).
- 2) Dotáhněte šroub přichytky (a).

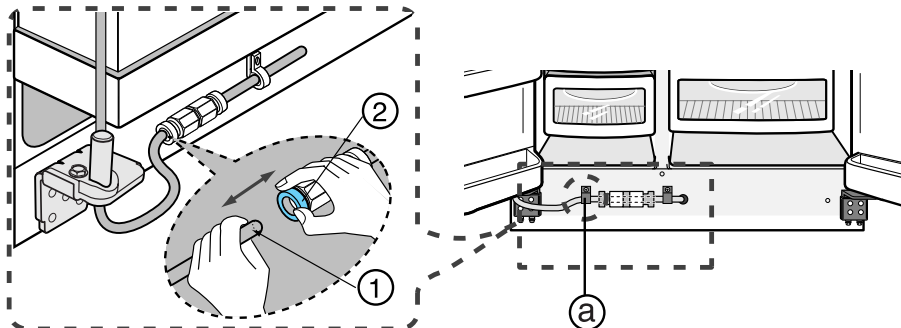

Montáž krytu předních nožek (volitelné)

Nasadte kryt předních nožek a zajistěte jej otočením tří přídržných šroubů ve směru chodu hodinových ručiček tak, jak je zobrazeno na obrázku.

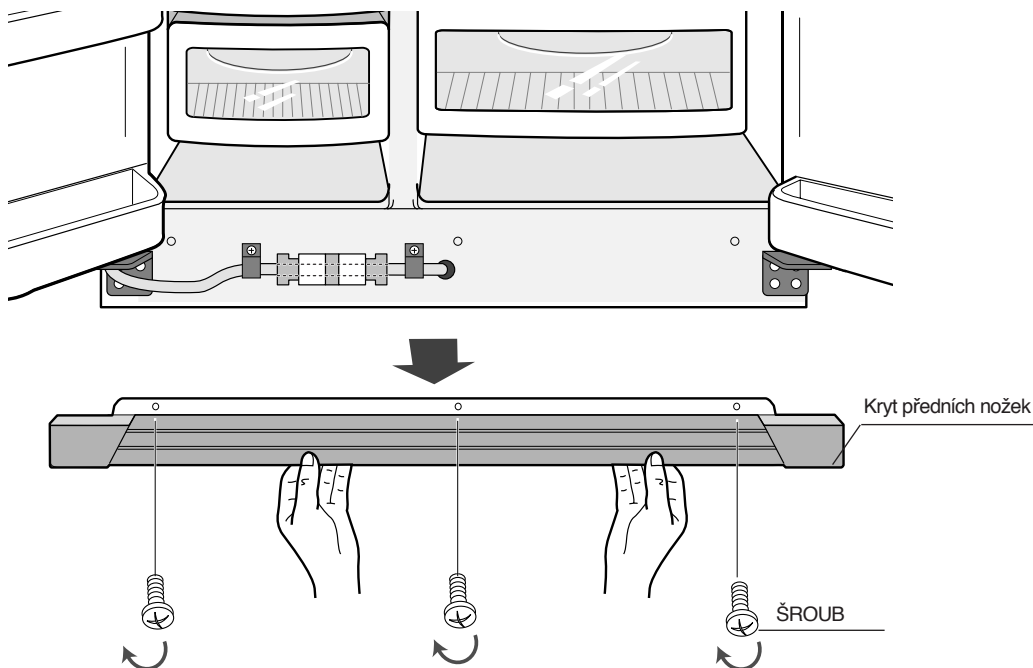


SEŘÍZENÍ VZDÁLENOSTI MEZI DVÍŘKY



Prosíme, nejprve chladničku vyrovnejte do roviny.


Pokud nebude chladnička v rovině, nebudou dveře vyrovnané.

Případ 1) Dvířka mrazničky jsou níže než dvířka chladničky

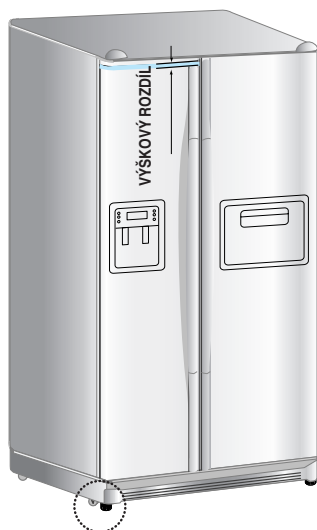

Vložte plochý šroubovák (-) ① do štěrbin na stavitelné nožce ②, otočte ji ve směru chodu hodinových ručiček a chladničku vyrovnejte.

① ŠROUBOVÁK (-)

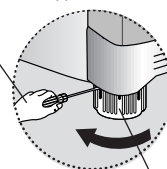

② STAVITELNÁ NOŽKA




Případ 2) Dvířka mrazničky jsou výše než dvířka chladničky



Vložte plochý šroubovák (-) ① do štěrbin na stavitelné nožce ②, otočte ji ve směru chodu hodinových ručiček a chladničku vyrovnejte.

① ŠROUBOVÁK (-)

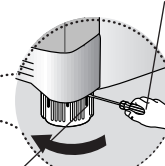

② STAVITELNÁ NOŽKA



POKYNY K INSTALACI




POZNÁMKA

Neprovádějte drobné seřízení otáčením stavitelných nožek, viz pokyny na další straně.

SEŘÍZENÍ VZDÁLENOSTI MEZI DVÍŘKY



Provedení drobného seřízení vzájemné polohy dvířek.

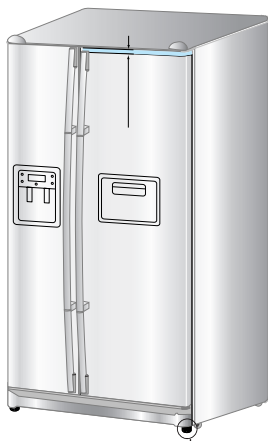

Stavitelná část

Pokud jsou dvířka mrazničky výše než dvířka chladničky.


Prosíme otevřete dvířka a nastavte je následovně:

- 1) Povolte matici (①) na spodním závěsu dveří až po horní konec šroubu (②).



POZNÁMKA

Pokud uvolníte matici (①), použijte přiložený šestihranný klíč (③), k otočení šroubu (②) mírně proti směru chodu hodinových ručiček tak, aby bylo možné matici (①) povolit prsty.

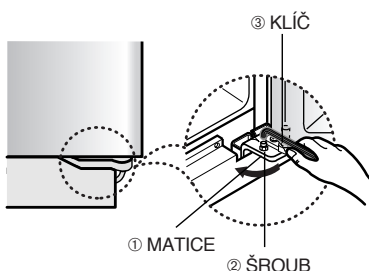


- 2) Prosím seřídte výškový rozdíl mezi dvířky otáčením šroubu (②) ve směru chodu hodinových ručiček (↻), nebo proti směru chodu hodinových ručiček (↺).




POZNÁMKA

Pokud otáčíte ve směru chodu hodinových ručiček (↻), dveře se zdvíhají.

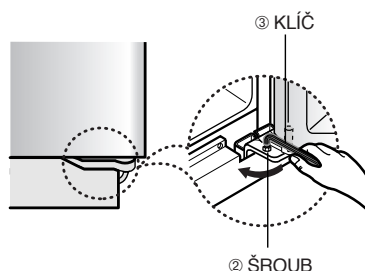

- 3) Po nastavení dvířek otáčejte maticí (①) ve směru chodu hodinových ručiček (↻) až po spodní konec šroubu, poté šroub opět dotáhněte pomocí klíče (③) tak, aby byla upevněna matice (①).

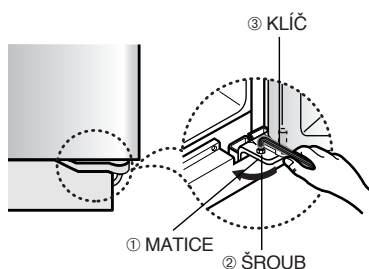

POZNÁMKA

Pokud neupevníte matici (①) pevně, šroub (②) se může povolit.

KONTROLA PŘÍVODU VODY DÁVKOVAČE (VOLITELNÉ)

- 1) Pokud má výrobce ledu pracovat správně, musí být tlak vody v rozmezí 1,4 ~ 10 kgf/cm². V tomto rozsahu bude papírový kelímek o obsahu 100 cc naplněn za 10 vteřin.
- 2) Drobné částice jsou zachyceny vodním filtrem. Ten ale neprovádí sterilizaci a neničí mikroorganismy.
- 3) Pokud je chladnička umístěna v oblasti s nízkým tlakem vody (pod 1.4kgf/cm²), měli byste nainstalovat pomocné čerpadlo, aby byl tento nízký tlak vykompenzován.
- 4) Zajistěte, aby byla vodní nádrž uvnitř chladničky napoprvé správně naplněna. Stlačte páčku dávkovače chladné vody tak, aby z výpustního otvoru proudila voda.




POZNÁMKA

U Vašeho dodavatele je možné za mimořádnou cenu zakoupit soupravu určenou k dodávce vody. Výrobce chladničky doporučuje použití soupravy pro dodávku vody obsahující měděné potrubí.




Kontrola jednotlivých dílů



Čistič


(Model pro instalaci do interiéru)




Lepicí páska



Samořezný šroub x 12EA

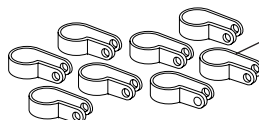


Příchytka A x 8EA

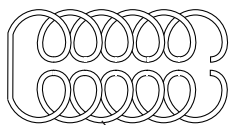

Vodovodní potrubí

Čistič

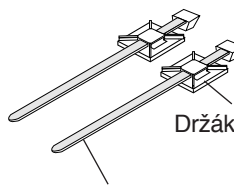

Držák čističe

Upínací pásek

(Model pro instalaci v exteriéru)


INSTALACE POTRUBÍ DÁVKOVAČE VODY

Pro model instalovaný v interiéru (Případ 1)



Připojení vodovodního přívodu

- Uzavřete hlavní vodovodní přívod a výrobek ledu vypněte.
- Vyhledejte nejbližší přívod studené pitné vody.
- Řiďte se pokyny uvedenými v instalační soupravě výrobce ledu.

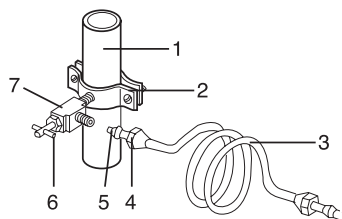


1. Přívod studené vody
2. Přichytka roury
3. Měděná (nebo plastová) trubice
4. Tlaková matice
5. Tlaková průchodka
6. Vypínací ventil
7. Matice vložky



Připojte chladničku k vodovodnímu přívodu

- Nasuňte tlakovou matici a plastový kroužek přes plastovou trubici.
- Po vložení průchodky přitáhněte tlakovou matici na 1/4" tlakový dílec (spojka).

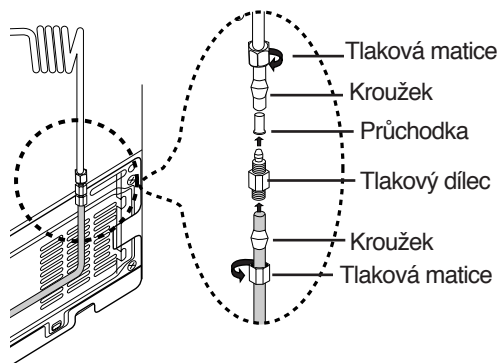

POZNÁMKA

Tlakovou matici nepřetáhněte.

- Nasuňte tlakovou matici s kroužkem na měděnou (nebo plastovou) trubici tak, jak je znázorněno na obrázku.
- Tlakovou matici přitáhněte k tlakovému dílcí (spojka).
- Pust'te vodu a zkontrolujte, zda někde neprosakuje.



POZNÁMKA

Přívod musí být připojen pouze k pitné vodě

(Případ 2)



Zkontrolujte vodovodní přípojku

- Připojte přívod vody pomocí spojky a kohoutku.
- Uzavřete hlavní vodovodní kohout.
 - K vodovodnímu kohoutu připojte spojku "A".
 - Každý spoj by měl být zajištěn lepicí páskou.

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZÁRUKY

Tato instalace vodovodní přípojky nespadá do záručních podmínek výrobce chladničky a výrobce ledu. Pečlivě dodržte tyto pokyny, abyste snížili riziko drahých oprav po škodách způsobených vodou.


Poznámka:

Pokud nebude spojka odpovídat stávajícímu vodovodnímu kohoutku, kontaktujte nejbližšího autorizovaného servisního zástupce a zakupte správný rozměr spojovacího dílce.

UPOZORNĚNÍ

Přívod musí být připojen k potrubí se studenou vodou.

Pokud je připojen k teplovodnímu potrubí, může způsobit selhání čističe.

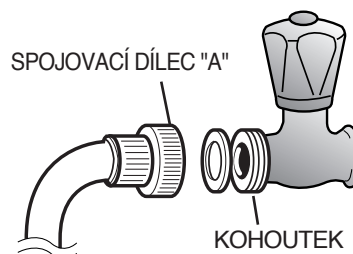


INSTALACE POTRUBÍ DÁVKOVAČE VODY




Připojte chladničku k vodovodnímu přívodu

- Odstraňte kryt kompresoru chladničky.
- Připojte vodovodní přípojku k ventilu podle obrázku.
- Po připojení zkontrolujte, zda voda někde neprosakuje. Pokud ano, připojení proveďte znovu..

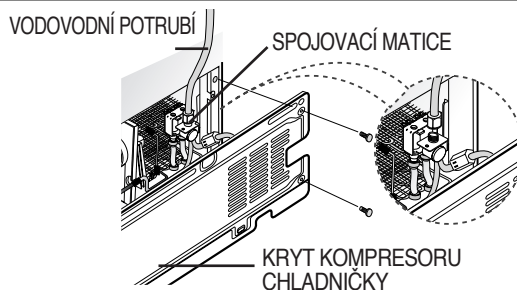




Vodovodní přípojku zajistěte.

- Použijte příchytku "A" k připevnění potrubí ke stěně (zadní strana chladničky).
- Po zajištění vodovodního potrubí se ujistěte, zda není nadměrně ohnuté, přiskřípnuté nebo přimáčknuté. Instalaci vodovodní přípojky dokončete.
- Zapněte chladničku a stlačte páčku na pravé straně dávkovače tak, aby voda proudila potrubím a aby se toto potrubí odvzdušnilo.
- V tomto okamžiku zkontrolujte, zda voda v přípojném místě potrubí neprosakuje. Po zajištění potrubí chladničku přesuňte na požadované místo. Jakmile je chladnička na svém místě, již s ní nehýbejte.

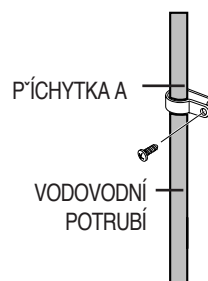

Nainstalujte vodní filtr.

- Sejměte nálepku z chladničky, jak je zobrazeno
- Oddělte v chladničce pevné víčko otáčením proti směru chodu hodinových ručiček tak, jak je znázorněno na obrázku. Vyjměte vodní filtr z balení a nalepte na něj nálepku s označením měsíce podle obrázku.
- Zapište na nálepku měsíc, ve kterém jste vodní filtr instalovali. (Např. Pokud byl vodní filtr instalován v březnu, zapište "B'EZEN".)
- Sejměte ochranné víčko a filtr vložte způsobem znázorněným na obrázku.
- Pomalu vodním filtrem otácejte ve směru chodu hodinových ručiček o 90° tak, aby se srovnalo označení na krytu se značkou polohy zajištěno. Nepřetáhněte.

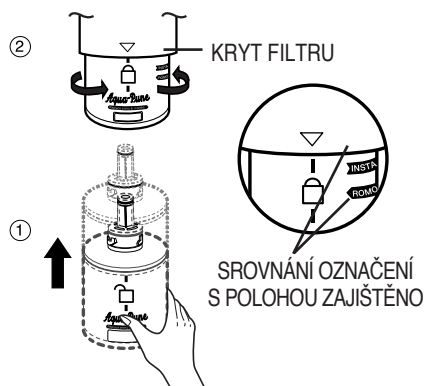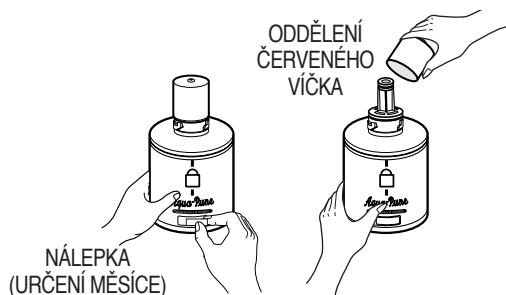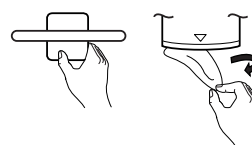

UPOZORNĚNÍ

Zkontrolujte, zda je označení srovnáno s polohou zajištěno.

INSTALACE POTRUBÍ DÁVKOVAČE VODY

Model pro instalaci v exteriéru



Připojení vodovodního přívodu

Připojte přívod vody pomocí spojky a kohoutku.

- Uzavřete hlavní vodovodní kohout.
- K vodovodnímu kohoutu připojte spojku "A".
- Každý spoj by měl být zajištěn lepicí páskou.

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZÁRUKY

Tato instalace vodovodní přípojky nespadá do záručních podmínek výrobce chladničky a výrobníku ledu. Pečlivě dodržte tyto pokyny, abyste snížili riziko drahých oprav po škodách způsobených vodou.


Pozn.:

Pokud nebude spojka odpovídat stávajícímu vodovodnímu kohoutku, kontaktujte nejbližšího autorizovaného servisního zástupce a zakupte správný rozměr spojovacího dílce.

UPOZORNĚNÍ

Přívod musí být připojen k potrubí se studenou vodou.

Pokud je připojen k teplovodnímu potrubí, může způsobit selhání čističe.

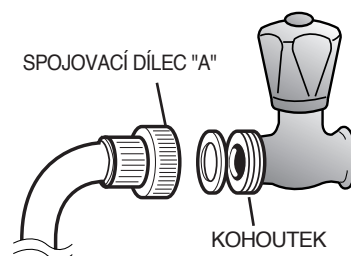


Zvolte si místo, kde bude čistič namontován.

(Model s čističem.)

- Odstrihněte vodovodní přívodní hadici připojenou k čističi v naměřené vzdálenosti mezi čističem a vodovodním kohoutkem studené vody.

- Pokud chcete znovu namontovat přívodní a výtkovou stranu čističe během jeho instalace, podívejte se na příslušný obrázek.

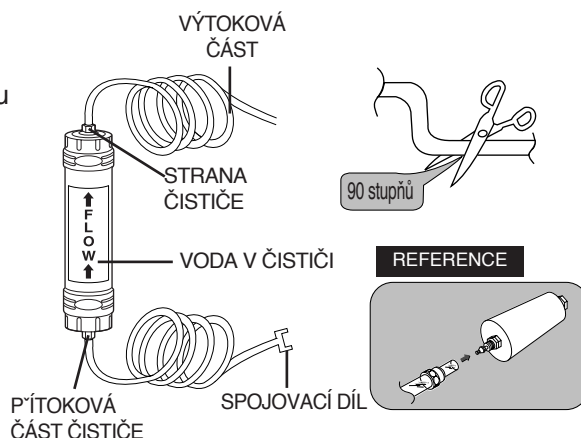


Z čističe odstraňte veškeré zbytky. (Model s čističem.)

- Otevřete hlavní vodovodní kohout a zkontrolujte, zda voda vtéká do přítokové části čističe.

- Pokud voda potrubím neteče, zkontrolujte, zda je kohoutek otevřený.


- Nechejte kohoutek otevřený, dokud nepoteče čistá voda a zbytkový materiál z výroby nebude vypláchnut.

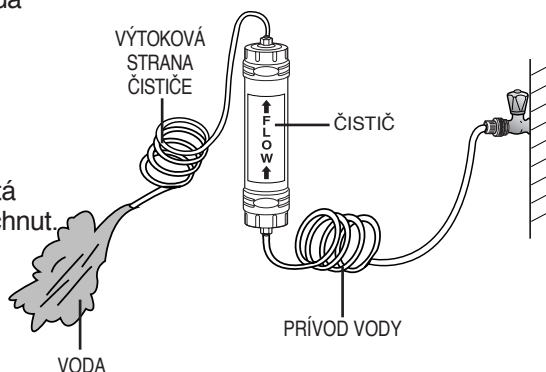

INSTALACE POTRUBÍ DÁVKOVAČE VODY


Přípevněte držáky čističe.

- Přidržte držáky čističe v příslušné poloze (například pod umyvadlem) a pevně je přišroubujte.

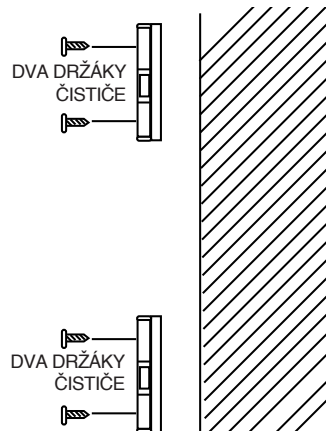


Čistič přípevněte.

- Připevněte čistič v poloze podle obrázku vpravo.

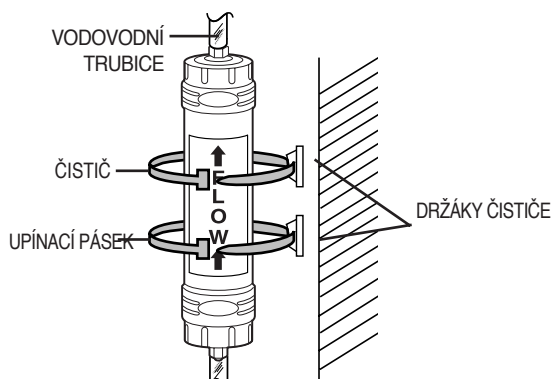


Připojte chladničku k vodovodnímu přívodu

- Odstraňte kryt kompresoru chladničky.
- Připojte vodovodní přípojku k ventilu podle obrázku.
- Po připojení zkontrolujte, zda voda někde neprosakuje. Pokud ano, připojení proveďte znovu.
- Nasadte nazpět kryt kompresoru chladničky.

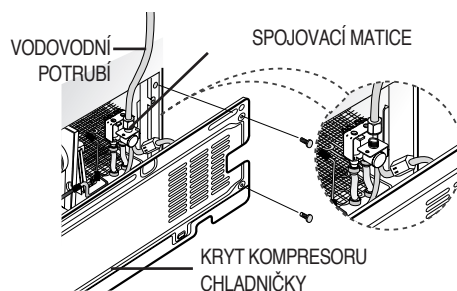

Vodovodní přípojku zajistěte.

- Použijte příchytka "A" k připevnění potrubí ke stěně (zadní strana chladničky).
- Po zajištění vodovodního potrubí se ujistěte, zda není nadměrně ohnuté, přiskřípnuté nebo přimáčknuté.

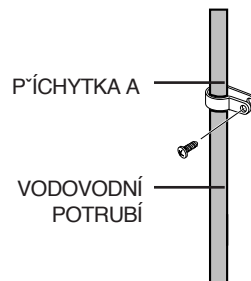


INSTALACE POTRUBÍ DÁVKOVAČE VODY



Z vodovodní p.ípojky odstraňte zbytkový materiál

- 1) Zapněte hlavní přívod vody a uzavřete ventil vodovodního přívodu.
- 2) Ponechte vodu proudit dávkovačem, až bude zcela čistá (6~7 minut). Tento úkon vyčistí vodovodní systém.
- 3) V některých domácnostech může být požadováno dodatečné proplachování.
- 4) Otevřete dvířka chladničky a zkontrolujte, zda okolo vodního filtru neprosakuje voda.

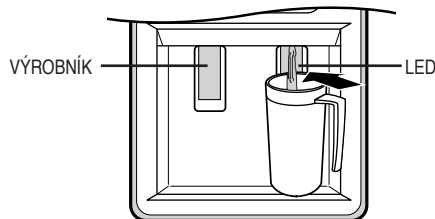

POZNÁMKA



- Nově instalovaná vložka vodního filtru může způsobit, že voda z dávkovače krátce vystříkne.
- Před instalací vodního filtru vyjměte držák na víno.



Zkontrolujte množství vody dodávané do misky na led.

- 1) Zdvihněte nahoru (①) a vytáhněte ven (②) z mrazničky nádobu výrobku ledu.

- 2) Pokud stlačíte testovací tlačítko, zásobník na kostky ledu se naplní vodou z vodovodního přívodu. Zkontrolujte množství vody (viz obrázek dole). Pokud je hladina vody příliš nízká, kostky ledu budou malé. To není závada výrobku ledu, ale tlakovodu v potrubí a k tomuto jevu dochází často. Pokud se tento jev vyskytne, kontaktujte servisní středisko dodavatele pro kontrolu množství přiváděné vody.

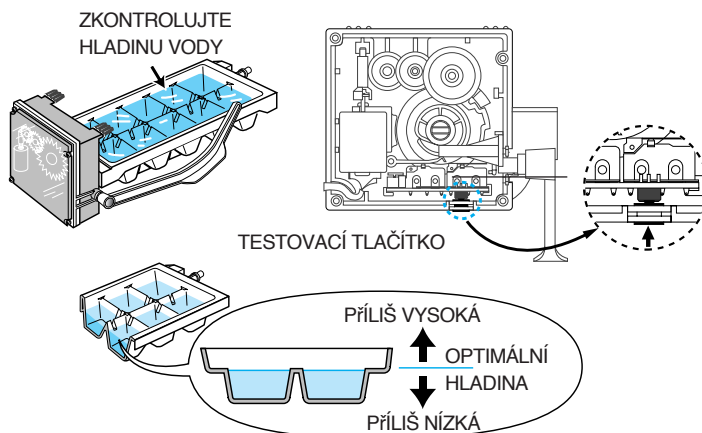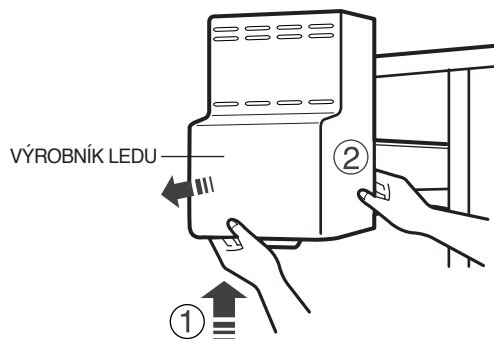

ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

Mraznička/chladnička vůbec nefunguje nebo chladí nedostatečně

- Zkontrolujte, zda je zástrčka napájecí šňůry správně připojena do zásuvky.
- Není ovládací prvek pro regulaci teploty na předním panelu nastavený na nejméně chladnější teplotu? Zkuste jej nastavit na nižší teplotu.
- Není chladnička umístěna na přímém slunci nebo není umístěna v blízkosti tepelného zdroje?
- Není zadní část spotřebiče příliš blízko zdi?

Potraviny v chladničce jsou zmrzlé

- Není ovládací prvek pro regulaci teploty na předním panelu nastavený na nejméně chladnější teplotu? Zkuste jej nastavit na vyšší teplotu.
- Není teplota v místnosti příliš nízká?
- Uložili jste v chladničce pokrm s vysokým obsahem vody v nejméně chladnější části?

Je slyšet neobvyklý zvuk či šum

- Zkontrolujte, zda je postavena v rovině a je stabilní.
- Není zadní část spotřebiče příliš blízko zdi?
- Nezapadlo něco za chladničku nebo pod chladničku?
- Z vnitřní části zařízení může být slyšet "tikání", ale to není na závadu. Toto nastane pokud se různé příslušenství smršťuje nebo roztahuje.

Přední rohy a boční stěny skříně jsou teplé; objevuje se kondenzace.

- Vyhřívací potrubí je osazeno v předních rozích chladničky, aby bylo zabráněno kondenzaci.
- Kondenzace se objeví, pokud necháte dvířka delší dobu otevřená.

Led není rozdělený

- Nevypnuli jste funkci tvorby ledu?
- Je v nádobce na led nějaký led?
- Je připojen vodovodní přívod a uzavírací ventil otevřen?
- Není teplota v mrazničce příliš vysoká? (Nastavte nižší teplotu.)
- Vyčkali jste před vytvořením ledu 12 hodin po instalaci vodovodního přívodu?

V chladničce můžete slyšet bublání vody

- Bublání vychází z chladicího okruhu chladničky a jedná se o běžný jev.

V chladničce je nevhodný zápach

- Potraviny s výraznou vůní balte vždy tak, aby byl obal vzduchotěsný. Zkažené potraviny vyhoďte.

Na stěnách mrazničky se vytváří námraza

- Není ventilační otvor zablokován?
- Zajistěte dostatečný prostor mezi uloženými potravinami, aby mezi nimi mohl vzduch účinně proudit.
- Jsou dveře zcela uzavřené?

Není dodávána žádná voda

- Je připojen vodovodní přívod a uzavírací ventil otevřen?
- Není vodovodní přívod přimáčknut?
- Není nádrž na vodu zamrzlá, protože je teplota v chladničce příliš nízká? Nastavte na displeji vyšší teplotu.


Teplotní omezení pro teplotu okolí

Tato chladnička s mrazničkou je zkonstruována pro provoz při teplotách okolí, které odpovídají klimatické třídě uvedené na typovém štítku.

Klimatická třída	Symbol	Okolní teplota	
		Maximum	Minimum
Rozšířené mírné pásmo	SN	32 °C (90 °F)	10 °C (50 °F)
Mírné pásmo	N	32 °C (90 °F)	16 °C (61 °F)
Subtropické klimatické pásmo	ST	38 °C (100 °F)	18 °C (64 °F)
Tropické klimatické pásmo	T	43 °C (109 °F)	18 °C (64 °F)

POZNÁMKA : Vnitřní teplota chladničky může být ovlivňována faktory jako jsou umístění chladničky/mrazničky, teplota prostředí a to, jak často otvíráte dveře. Pro kompenzaci těchto faktorů je nutné přizpůsobení nastavení teploty.

CzechRepublic

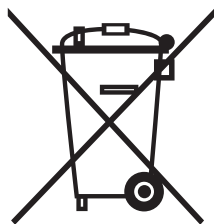

Správná likvidace tohoto produktu (Zničení elektrického a elektronického zařízení)

Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl být používán s jinými domácími zařízeními po skončení svého funkčního období. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.

Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt zakoupili, tak místní vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem k životnímu prostředí recyklovat.

Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.

Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.

844 000 844

www.samsung.com/cz